

Manual do Utilizador do Nokia X7-00

Índice	
Segurança	5
Como começar	6
Teclas e componentes	6
Localizações da antena	8
Auricular	8
Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo	9
Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã	9
Inserir ou remover o cartão SIM	10
Inserir ou remover o cartão de memória	11
Carregar	13
Ligar ou desligar o dispositivo	16
Utilizar o seu dispositivo pela primeira vez	16
Copiar contactos ou fotografias do dispositivo antigo	17
Conta Nokia e serviços Ovi da Nokia	17
Configuração do dispositivo	18
Utilizar o manual do utilizador do dispositivo	18
Instalar o Nokia Ovi Suite no seu PC	18
Utilização básica	19
Ações do ecrã sensível ao tacto	19
Elementos interactivos do ecrã principal	21
Alternar entre aplicações abertas	22
Escrever texto	23
Indicadores do ecrã	26
Procurar no dispositivo e na Internet	28
Utilizar o dispositivo offline	28
Prolongar a duração da bateria	28
Personalização	30
Perfis	30
Alterar o seu tema	31
Ecrã principal	32
Organizar as suas aplicações	35
Descarregar um jogo, aplicação ou outro item	35
Telefone	36
Ligar para um número de telefone	36
Procurar um contacto	36
Ligar para um contacto	37
Efectuar uma chamada de conferência	37
Ligar aos números mais frequentes	38
Utilizar a sua voz para ligar para um contacto	39
Efectuar chamadas pela Internet	40
Ligar para o último número marcado	41
Gravar uma conversa telefónica	41
Voltar para silenciar	41
Ver as suas chamadas não atendidas	41
Ligar para a sua caixa de correio de voz	42
Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone	42
Impedir de efectuar ou receber chamadas	43
Permitir chamadas apenas para determinados números	44
Partilha de vídeo	44
Contactos	46
Acerca dos Contactos	46
Gravar números de telefone e endereços de mail	46
Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida	47
Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si	47
Adicionar uma fotografia a um contacto	48

Definir um tom de toque para um contacto específico	48	Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço	61
Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão	48	Contactar um amigo de um serviço de redes sociais	61
Criar um grupo de contactos	49	Adicionar um compromisso à agenda do dispositivo	62
Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas	49	Câmara	62
Copiar contactos do cartão SIM para o dispositivo	49	Acerca da Câmara	62
Efectuar uma cópia de segurança dos contactos no Ovi by Nokia	50	Tirar uma fotografia	62
Mensagens	50	Gravar informações de localização das fotografias e vídeos	63
Acerca das Mensagens	50	Tirar uma fotografia num ambiente escuro	63
Enviar uma mensagem	50	Sugestões de fotografia	63
Enviar uma mensagem de áudio	51	Gravar um vídeo	64
Receber mensagens	51	Enviar uma fotografia ou vídeo	64
Ver uma conversa	52	As suas fotografias e os seus vídeos	65
Ouvir uma mensagem de texto	53	Acerca de Meus vídeos e Minhas imagens	65
Alterar o idioma	53	Ver fotografias e vídeos	65
Mail	54	Editar as fotografias que tirou	66
Mail	54	Editor de vídeo	66
Internet	57	Imprimir uma fotografia que tirou	68
Acerca do navegador	57	Vídeos	68
Navegar na Internet	57	Acerca de Vídeos	68
Adicionar um favorito	58	Reproduzir um vídeo	68
Subscrever um feed da Web	58	Copiar os seus vídeos entre o dispositivo e o computador	68
Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web	59	Música e áudio	69
Redes sociais	59	Leitor de música	69
Acerca da aplicação Social	59	Acerca da Música Ovi	71
Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista	59	Conteúdo protegido	72
Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais	60	Gravar sons	72
Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto	60	Rádio FM	73
Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal	60	Mapas	75
		Navegar para um destino	75

A minha posição	75
Procura	79
Favoritos	80
Conduzir e Caminhar	83
Dar opinião sobre a aplicação Mapas	87
Comunicar informações incorrectas no mapa	88

Gestão de tempo	88
Relógio	88
Agenda	90

Office	93
Quickoffice	93
Ler documentos PDF	94
Efectuar um cálculo	94
Escrever notas	95
Traduzir palavras de um idioma para outro	95
Abrir ou criar ficheiros zip	95
Aceder à intranet da empresa	96

Conectividade	96
Ligações à Internet	96
LAN sem fios	97
Bluetooth	98
Cabo de dados USB	101
Ligações VPN	103
Fechar uma ligação de rede	103
Armazenar os seus ficheiros numa unidade remota	104

Gestão do dispositivo	105
Manter as aplicações e o software do dispositivo actualizados	105
Gerir ficheiros	106
Aumentar a memória disponível para mais conteúdo	107
Gerir aplicações	108
Sincronizar conteúdo	109
Copiar contactos ou fotografias entre dispositivos	111

Proteger o seu dispositivo	111
----------------------------	-----

Encontrar mais ajuda	113
Suporte	113

Códigos de acesso	114
--------------------------	------------

Resolução de problemas	115
Se o seu dispositivo deixar de responder	115
Repor as definições originais	115
Se a memória do dispositivo estiver cheia	115
Se o indicador de mensagem estiver a piscar	116
Se um contacto aparecer duas vezes na lista de contactos	116
Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web	116
Preparar o dispositivo para a reciclagem	116

Informações sobre o produto e segurança	116
--	------------

Índice remissivo	123
-------------------------	------------

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO



A tampa frontal do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO




Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Como começar


Teclas e componentes

Parte superior




- 1 Conector micro USB
- 2 Conector Nokia AV (3,5 mm)
- 3 Tecla de alimentação/desbloqueio/bloqueio

Parte anterior

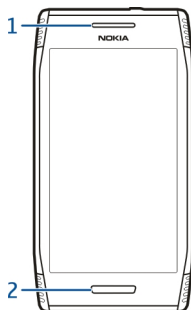


- 1 Auscultador
- 2 Tecla Menu

Parte posterior

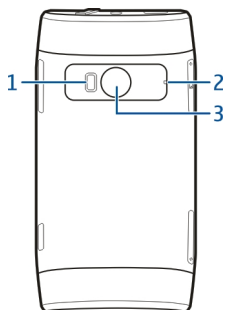

- 1 Flash da câmera
- 2 Microfones
- 3 Lente da câmera

Laterais

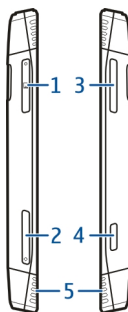

- 1 Ranhura do cartão de memória
- 2 Ranhura do cartão SIM
- 3 Tecla de zoom/volume
- 4 Tecla de câmera 
- 5 Altifalante


Parte inferior



1 Microfone


Localizações da antena

Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.



Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao dispositivo.

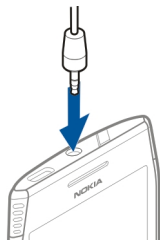

Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo

Utilizar as teclas de volume.

Pode ajustar o volume durante uma chamada ou enquanto uma aplicação estiver activa.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o dispositivo no seu ouvido.

Activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada


Escolha ou .

Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar chamadas acidentalmente quando o dispositivo se encontra na sua algibeira ou mala, bloqueie as teclas e o ecrã do dispositivo.

Bloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação .

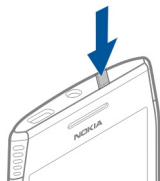

Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação ou a tecla menu e escolha **Desbloq..**

Definir o atraso do bloqueio automático das teclas e do ecrã

- 1 Seleccione **Menu > Definições e Telemóvel > Ecrã > Tempo lim. ecrã/bloqueio**.
- 2 Defina o tempo de espera do dispositivo até o ecrã e as teclas serem bloqueados automaticamente.

Inserir ou remover o cartão SIM


! Importante: Não utilize um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como um cartão micro-SIM ou um cartão micro-SIM com um adaptador ou um cartão SIM com recorte mini-UICC (ver figura) neste dispositivo. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. Este dispositivo não suporta a utilização de cartões micro-SIM e a utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.




Não cole autocolantes no cartão SIM.

Inserir o cartão SIM

- 1 Prima a tampa da ranhura do cartão SIM para a abrir.
- 2 Retire o suporte do cartão SIM.

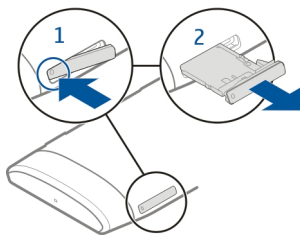


- 3 Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para cima e coloque o cartão SIM no suporte.
- 4 Volte a colocar o suporte do cartão SIM no dispositivo.

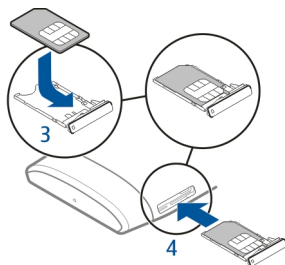

Remover o cartão SIM

- 1 Prima a tampa da ranhura do cartão SIM para a abrir.
- 2 Retire o suporte do cartão SIM.
- 3 Remova o cartão SIM.

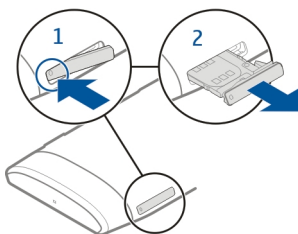

Inserir ou remover o cartão de memória


Utilize apenas cartões de memória aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.




Não cole autocolantes no cartão de memória.

Inserir o cartão de memória

- 1 Prima a tampa da ranhura do cartão de memória para a abrir.
- 2 Retire o suporte do cartão de memória.

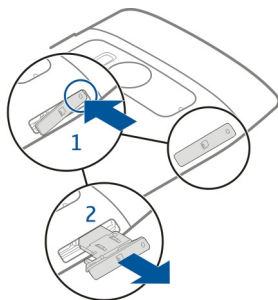


- 3 Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para cima e insira o cartão de memória no suporte.
- 4 Volte a colocar o suporte do cartão de memória no dispositivo.

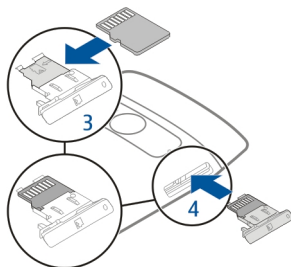

Remover o cartão de memória

- 1 Se o dispositivo estiver ligado, primeiro prima, sem soltar, a tecla de alimentação e escolha **Remover cartão mem..**
- 2 Prima a tampa da ranhura do cartão de memória para a abrir.
- 3 Retire o suporte do cartão de memória.
- 4 Remova o cartão de memória.

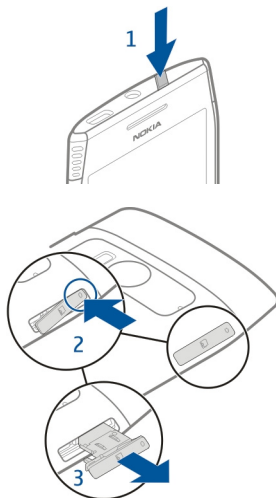

Carregar Acerca da bateria

O dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável com certificação CTIA 1725. Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia destinados a este dispositivo. Pode também utilizar um cabo de dados USB compatível para carregar o seu dispositivo.

Não tente remover a bateria do dispositivo. Leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo, para substituir a bateria.

Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

Ligue o dispositivo apenas a produtos que possuam um logótipo USB-IF ou tenham cumprido o programa de conformidade USB-IF.

Os pontos de venda autorizados também poderão ter um serviço de substituição de baterias.


Quando o seu dispositivo estiver com pouca bateria, entrará em modo de poupança de energia. Para desactivar o modo de poupança de energia, prima, sem soltar, a tecla de alimentação e escolha **Desact. econom. energia**. Quando o modo de poupança de energia está activado, poderá não conseguir modificar as definições de determinadas aplicações.

Carregar a bateria

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o dispositivo pela primeira vez.

Se o dispositivo indicar que tem pouca carga, proceda do seguinte modo:

- 1 Ligue o carregador a uma tomada.
- 2 Ligue o carregador ao dispositivo.
- 3 Quando o dispositivo indicar carga completa, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

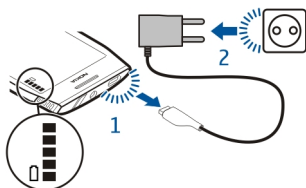


Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.


Sugestão: Também pode utilizar um carregador USB compatível para carregar a bateria.

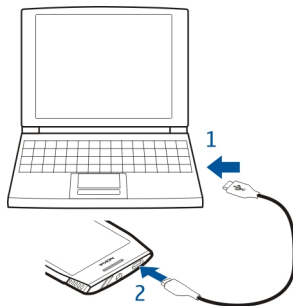

Carregar a bateria através da ligação USB

Tem pouca bateria e não tem um carregador consigo? Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar um dispositivo compatível, como um computador.

Para não danificar o conector do carregador, deverá ter cuidado ao ligar ou desligar o cabo do carregador.

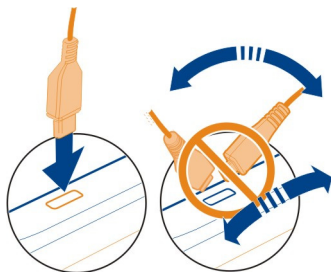

Se estiver ligado a um computador, pode sincronizar o dispositivo durante o carregamento.

O carregamento por USB pode demorar mais tempo a começar e poderá não funcionar se estabelecer a ligação através de um concentrador USB sem alimentação. O carregamento do dispositivo é mais rápido quando estiver ligado a uma tomada.


Ligar ou desligar o dispositivo

Ligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  até o dispositivo vibrar.

Desligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Desligar!**.

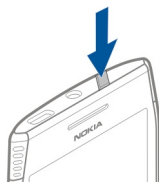

Utilizar o seu dispositivo pela primeira vez

O seu dispositivo orienta-o através da configuração inicial quando insere o cartão SIM e liga o seu dispositivo pela primeira vez. Para utilizar todos os serviços Ovi da Nokia, crie uma conta Nokia. Também pode copiar os seus contactos e outros conteúdos do seu dispositivo anterior, e subscrever para receber sugestões e dicas úteis.

Para criar uma conta Nokia, precisa de uma ligação à internet. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços. Se não se conseguir ligar à internet, pode criar uma conta mais tarde.

Sugestão: Para criar e gerir a sua conta Nokia na internet, vá para www.ovi.com.

Se já tiver uma conta Nokia, inicie sessão.

Sugestão: Esqueceu-se da sua senha? Poderá solicitar que lhe seja enviada por mail ou mensagem de texto.

Utilize a aplicação Trocar telemóvel para criar o seu conteúdo, nomeadamente:

- Contactos
- Mensagens
- Fotografias e vídeos
- Definições pessoais

Quando configurar a sua conta de mail, pode configurar a caixa de entrada para ser apresentada no ecrã principal, para que possa ver facilmente o seu mail.

Se precisar de efectuar uma chamada de emergência durante a fase de configuração, prima a tecla menu.

Copiar contactos ou fotografias do dispositivo antigo

Pretende copiar informações importantes do seu dispositivo Nokia compatível anterior e começar a utilizar o novo dispositivo rapidamente? Utilize a aplicação Trocar telemóvel para copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotografias para o novo dispositivo, gratuitamente.

Escolha Menu > Aplicações > Ferram. > Config. tel. e Transferên. dados.



Se o seu antigo dispositivo Nokia não tiver a aplicação Trocar telemóvel, o seu novo dispositivo envia-a numa mensagem. Abra a mensagem no dispositivo antigo e siga as instruções.

- 1 Escolha o dispositivo ao qual pretende ligar e emparelhe os dispositivos. O Bluetooth tem de estar activado.
- 2 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
A senha é válida apenas para a ligação actual.
- 3 Escolha o conteúdo e OK.

Conta Nokia e serviços Ovi da Nokia

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie ou inicie sessão numa conta Nokia, para aceder aos serviços Ovi da Nokia.

Com os serviços Ovi, pode:

- Ver os estados dos seus amigos em vários serviços diferentes de redes sociais
- Descarregar jogos, aplicações, vídeos, imagens, temas e tons de toque a partir da Loja Ovi

- Chegar ao seu destino com navegação pedestre e de condução gratuita
- Criar uma cópia de segurança e gerir os seus contactos no serviço de Internet Ovi

Para saber mais sobre os serviços Ovi, vá para www.ovi.com.

Configuração do dispositivo

Para configurar algumas definições básicas do dispositivo, escolha **Menu > Aplicações > Ferram. > Config. tel.** . No widget Configuração do telefone, pode efectuar o seguinte:

- Copiar contactos, imagens e outros conteúdos do dispositivo Nokia anterior
- Personalizar o dispositivo alterando o tom de toque e o tema visual
- Configurar o mail
- Actualizar o software do dispositivo

Utilizar o manual do utilizador do dispositivo

 Seleccione **Menu > Aplicações > Man. Utiliz.**

Abrir o manual do utilizador de uma aplicação

Seleccione **Opções > Manual do utilizador**. Não está disponível em todas as aplicações.

Procurar o manual do utilizador

Quando o manual do utilizador estiver aberto, seleccione **Opções > Procurar** e introduza uma letra ou uma palavra no campo de procura.

Alternar entre o manual do utilizador e uma aplicação

Prima sem soltar a tecla menu, mova para a esquerda ou para a direita e seleccione a aplicação pretendida.

 indica uma ligação para uma página Web. Pode encontrar ligações a tópicos relacionados, no final das instruções.

Instalar o Nokia Ovi Suite no seu PC

Com a aplicação Nokia Ovi Suite para PC, pode gerir conteúdo no dispositivo e mantê-lo sincronizado com o seu computador compatível. Pode igualmente actualizar o seu dispositivo com o software mais recente e efectuar o download de mapas.

Faça download da versão mais recente do Nokia Ovi Suite a partir de www.ovi.com/suite para o seu computador.

Para saber mais sobre o Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com/suite.

Para verificar quais os sistemas operativos suportados pelo Nokia Ovi Suite, vá para www.nokia.com/support.

Utilização básica

Acções do ecrã sensível ao tacto


Para interagir com a interface de utilizador, toque ou toque sem soltar no ecrã tátil.

Abrir uma aplicação ou outro elemento do ecrã


Toque na aplicação ou no elemento.

Aceder a funções rapidamente

Toque sem soltar no item. É aberto um menu de pop-up com as opções disponíveis. Por exemplo, para enviar uma imagem ou apagar um alarme, toque sem soltar na imagem ou no alarme e, no menu de pop-up, seleccione a opção adequada.

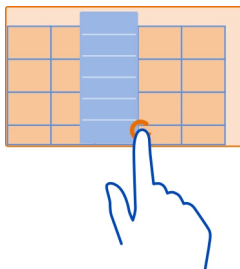

Se tocar sem soltar no ecrã principal, o modo de edição é activado.

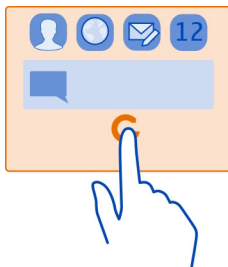

Arrastar um item



Toque sem soltar no item e deslize o dedo pelo ecrã. O item segue o seu dedo. Pode arrastar itens no ecrã principal ou no menu principal, quando tiver activado o modo de edição.

Mover



Coloque um dedo no ecrã e deslize firmemente o seu dedo na direcção pretendida. Por exemplo, quando estiver a ver uma fotografia, para ver a fotografia seguinte, mova para a esquerda.

Percorrer uma lista ou um menu

Coloque o dedo no ecrã, deslize-o rapidamente para cima ou para baixo e levante o dedo. O conteúdo do ecrã desloca-se com a mesma rapidez e na direcção que tinha no momento em que levantou o dedo. Para seleccionar um item a partir de uma lista em deslocação e para parar o movimento, toque no item.



Ampliar

Coloque dois dedos num item, como uma imagem ou uma página Web, e deslize os dedos, afastando-os.



Reduzir

Coloque dois dedos no item e deslize os seus dedos, juntando-os.

Sugestão: Também pode tocar duas vezes no item para o ampliar e reduzir.

Elementos interactivos do ecrã principal

Os elementos do ecrã principal são interactivos. Por exemplo, pode alterar a data e hora, definir alarmes, escrever entradas da agenda ou editar os perfis directamente no ecrã principal.



Definir um alarme

Selecione o relógio (1).

Activar ou editar perfis

Selecione o perfil (2).

Ver ou editar a sua agenda

Selecione a data (3).

Ver chamadas não atendidas ou mensagens não lidas

Selecione a área de notificação (4).

Ver WLANs disponíveis ou gerir ligações Bluetooth

Selecione a área de notificação (4).

Modificar as definições de conectividade

Selecione a área de notificação (4) e ➡.

Na maioria das outras vistas, pode seleccionar a área de notificação (4) e proceder da seguinte forma:

- Modificar as definições de conectividade
- Abrir o relógio e definir um alarme
- Ver o estado da bateria e activar o modo de poupança de energia
- Ver notificações de chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
- Abrir o assistente de WLAN e ligar a uma WLAN
- Gerir ligações Bluetooth

Alternar entre aplicações abertas

Pode ver quais as aplicações e tarefas que estão abertas em segundo plano e alternar entre elas.

Prima sem soltar a tecla menu, mova para a esquerda ou para a direita e selecione a aplicação pretendida.



As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e a utilização de memória. Para fechar uma aplicação que não esteja a utilizar, seleccione .

Sugestão: Para fechar todas as aplicações abertas, escolha e mantenha premido o alternador de tarefas, e a partir do menu de pop-up, escolha **Fechar todas**.

Escrever texto

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilizar o teclado virtual

Para activar o teclado virtual, escolha um campo de introdução de texto. Pode utilizar o teclado virtual no modo horizontal e no modo vertical.



- 1 Teclado virtual
- 2 Tecla de fechar - Fechar o teclado virtual.
- 3 Shift e Caps Lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o modo Caps Lock, escolha a tecla duas vezes. Uma linha por baixo da tecla indica que o modo Caps Lock está activado.
- 4 Intervalo de caracteres - Seleccione o intervalo de caracteres pretendido, como números ou caracteres especiais.
- 5 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
- 6 Barra de espaços - Inserir um espaço.

- 7 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto ou alterar o idioma de escrita.
- 8 Tecla Enter - Mover o cursor para a linha ou para o campo de introdução de texto seguinte. As funções adicionais são baseadas no contexto actual. Por exemplo, no campo de endereço Web do browser da Web, funciona como o ícone Ir.
- 9 Tecla de retrocesso - Apagar um carácter.

Alternar entre o teclado virtual e o teclado no modo horizontal

Escolha  > **Teclado alfanumérico** ou **Teclado QWERTY**.

Adicionar um acento a um carácter

Escolha sem soltar o carácter.

Activar a introdução assistida de texto com o teclado virtual

A introdução assistida de texto não está disponível em todos os idiomas.

- 1 Escolha  > **Opções de entrada** > **Activar previsão**.  é apresentada.
- 2 Comece a escrever uma palavra. O telemóvel sugere palavras possíveis à medida que escreve. Quando a palavra correcta for apresentada, escolha-a.
- 3 Caso a palavra não conste do dicionário, o telemóvel sugerirá uma palavra alternativa do dicionário. Para adicionar uma nova palavra ao dicionário, seleccione a palavra que escreveu.

Desactivar o modo de introdução assistida de texto

Escolha  > **Opções de entrada** > **Desactivar previsão**.

Modificar as definições de introdução de texto

Escolha  > **Opções de entrada** > **Definições**.

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilizar o teclado numérico virtual

Se preferir utilizar o teclado alfanumérico quando escrever no modo de retrato, pode mudar do teclado virtual para o teclado numérico virtual.

- 1 Seleccione um campo de introdução de texto.
- 2 Seleccione  > **Teclado alfanumérico**.



- 1 Teclas numéricas
- 2 * - Introduzir um carácter especial ou, quando a introdução assistida de texto estiver activada e a palavra sublinhada, percorrer as palavras possíveis.
- 3 Tecla Shift - Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Para activar ou desactivar a introdução assistida de texto, seleccione a tecla duas vezes, rapidamente. Para alternar entre o modo alfabético e o numérico, seleccione a tecla sem soltar.
- 4 Tecla Fechar - Fechar o teclado numérico virtual.
- 5 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
- 6 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto, alterar o idioma de escrita ou mudar para o teclado virtual.
- 7 Tecla de retrocesso - Eliminar um carácter.
- 8 Indicador de introdução de texto (se disponível) - Indica o modo de maiúsculas ou minúsculas e se o modo alfabético ou numérico ou a introdução assistida de texto está activada.

Activar a introdução de texto tradicional com o teclado virtual

Selecione rapidamente # duas vezes.

Introduzir um carácter

- 1 Selecione uma tecla numérica (1 a 9) repetidamente, até aparecer o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis do que os visíveis na tecla.
- 2 Se a letra seguinte estiver situada na tecla actual, aguarde até ser apresentado o cursor, ou faça avançar o cursor, e seleccione a tecla novamente.

Inserir um espaço

Selecione 0.

Mover o cursor para a linha seguinte

Selecione rapidamente 0 três vezes.

Activar a introdução assistida de texto com o teclado virtual

A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas. A introdução assistida de texto não está disponível para todos os idiomas.

- 1 Escolha  > **Activar texto assistido**.
- 2 Para escrever a palavra pretendida, utilize as teclas 2-9. Escolha cada tecla apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever Nokia quando o dicionário de inglês estiver seleccionado, seleccione **6** para o 'N', **6** para o 'o', **5** para o 'k', **4** para o 'i' e **2** para o 'a'.
A sugestão de palavra é alterada após a selecção de cada tecla.
- 3 Se a palavra não estiver correcta, seleccione * repetidamente até ser apresentada a correspondência correcta. Se a palavra não estiver no dicionário, escolha **Soletrar**, e introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto, e escolha **OK**.
Se o carácter ? for apresentado após a palavra, esta não consta do dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, seleccione *, introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto e seleccione **OK**.
- 4 Para inserir um espaço, escolha **0**. Para introduzir um sinal de pontuação comum, seleccione **1** e seleccione * repetidamente até ser apresentado o sinal de pontuação correcto.
- 5 Comece a escrever a próxima palavra.

Desactivar a introdução assistida de texto

Selecione # duas vezes, rapidamente.

Definir o idioma de escrita

Escolha **Menu** > **Definições e Telemóvel** > **Entrada táctil** > **Idioma de escrita**.

Alterar o idioma ao escrever

Escolha  > **Opções de entrada** > **Idioma de escrita** ou  > **Idioma de escrita**.

As opções disponíveis podem variar.

Indicadores do ecrã

Indicadores gerais



O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.

O dispositivo alerta silenciosamente sobre chamadas ou mensagens recebidas.

Existe um alarme definido.

Está activado um perfil temporizado.



Tem um compromisso perdido.

Indicadores de chamadas



Tentaram ligar-lhe.



Está a utilizar a segunda linha telefónica (serviço de rede).



As chamadas recebidas são desviadas para outro número (serviço de rede). Se possuir duas linhas telefónicas, um número indica a linha activa.



O dispositivo está preparado para uma chamada pela Internet.

Indicadores de mensagens



Tem mensagens não lidas. Se o indicador estiver intermitente, a pasta Caixa de entrada poderá estar cheia.



Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.

Indicadores de rede



O dispositivo está ligado a uma rede GSM (serviço de rede).



O dispositivo está ligado a uma rede 3G (serviço de rede).

Existe uma ligação disponível de dados por pacotes GPRS (serviço de rede). indica que a ligação está activa. indica que a ligação está em espera.

Está aberta uma ligação de dados por pacotes EGPRS (serviço de rede). indica que a ligação está suspensa e que a ligação está a ser estabelecida.

Está aberta uma ligação de dados por pacotes 3G (serviço de rede). indica que a ligação está suspensa e que a ligação está a ser estabelecida.

Está aberta uma ligação de dados por pacotes HSPA (serviço de rede). indica que a ligação está suspensa e que a ligação está a ser estabelecida.

Está disponível uma ligação WLAN. indica que a ligação está encriptada e que a ligação não está encriptada.

Indicadores de conectividade



O Bluetooth está activo. indica que o dispositivo está a enviar dados. Se o indicador estiver intermitente, o dispositivo está a tentar ligar a outro dispositivo.



Está ligado um cabo USB ao dispositivo.



GPS activo.



O dispositivo está a sincronizar.



Existe um auricular compatível ligado ao dispositivo.



Existe um cabo de saída de TV compatível ligado ao dispositivo.



Existe um telefone de texto compatível ligado ao dispositivo.

Procurar no dispositivo e na Internet



Com a aplicação Procurar, pode encontrar qualquer item no seu dispositivo.

- 1 Escolha **Menu > Aplicações > Procurar**.
- 2 Introduza uma palavra de pesquisa no campo de pesquisa ou percorra as categorias de conteúdo.

Sugestão: Pode adicionar um widget de pesquisa ao ecrã principal. Com o widget de pesquisa, também pode pesquisar na Internet. Toque sem soltar no ecrã principal e seleccione  e o widget de procura na lista.

Utilizar o dispositivo offline

Em locais onde não deseje efectuar ou receber chamadas, poderá continuar a aceder à sua agenda, à lista de contactos e a jogos offline se activar o perfil offline. Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

No ecrã principal, escolha o perfil e **Offline**.

Quando o perfil offline está activado, a sua ligação à rede celular fica fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o dispositivo e a rede celular são impedidos. Se tentar enviar uma mensagem, esta será colocada na pasta Caixa de saída e só será enviada quando outro perfil for activado.

Pode ainda utilizar o seu dispositivo sem um cartão SIM. Desligue o dispositivo e remova o cartão SIM. Quando voltar a ligá-lo, o perfil offline está activado.

 **Importante:** No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. Pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá de mudar primeiro para outro perfil.

Quando tem o perfil offline activado, pode continuar a estabelecer ligação a uma WLAN, por exemplo, para ler o mail ou navegar na Internet. Pode igualmente utilizar a conectividade Bluetooth.

Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis.

Prolongar a duração da bateria

Se sente que está constantemente à procura de um carregador, existem algumas precauções que pode tomar para reduzir o consumo de energia do dispositivo.

- Carregue sempre completamente a bateria.

- Quando o modo de poupança de energia está activado, as definições do dispositivo, como o **Modo da rede** e o protector de ecrã, estão optimizadas.

Active o modo de poupança de energia

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Activ. economia energia**. Para desactivar o modo de poupança de energia, prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Desact. econom. energia**.

Fechas as aplicações que não está a utilizar

Prima sem soltar a tecla menu, deslize até ser apresentada a aplicação pretendida e escolha .

Sons, temas e efeitos

- Silencie os sons desnecessários, como os tons das teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- Altere a duração do período de tempo limite após o qual o ecrã do dispositivo se desliga.

Defina a duração do tempo limite

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Ecrã > Tempo limite da luz**.

Active um tema e papel de parede escuros

Escolha **Menu > Definições e Temas > Geral**. Para alterar o papel de parede do ecrã principal, escolha **Opções > Alterar papel de parede**.

Desactive os efeitos de animação em segundo plano

Escolha **Menu > Definições e Temas > Geral > Opções > Efeitos de temas > Desactivados**.

Diminua o brilho do ecrã

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Ecrã > Luminosidade**.

Desactivar o Relógio protector de ecrã

Escolha **Menu > Definições e Temas > Protector de ecrã > Nenhum**.

Utilização de rede

- Se está a ouvir música ou a utilizar alguma funcionalidade do dispositivo, mas não deseja efectuar ou receber chamadas, active o perfil offline.
- Defina o dispositivo para verificar se tem novos mails com menos frequência.

- Utilize uma ligação WLAN para se ligar à internet, em vez de utilizar uma ligação de dados por pacotes (GPRS ou 3G).
- Se o dispositivo está definido para utilizar redes GSM e 3G (modo duplo), o dispositivo consome mais energia quando está a procurar uma rede 3G.

Configure o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Rede > Modo da rede > GSM**.

Desactive o Bluetooth sempre que não for necessário

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth > Bluetooth > Desactivado**.

Configure o dispositivo para este deixar de procurar redes WLANs disponíveis

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > WLAN > Opções > Definições > Mostrar disponibil. WLAN > Nunca**.

Estabeleça uma ligação de dados por pacotes (3G ou GPRS) apenas quando necessário

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Defs. administrativ. > Dados pacotes > Ligação dados pacotes > Quando necessário**.

Personalização

Perfis

Acerca dos perfis

 **Seleccione Menu > Definições > Perfis.**

Aguarda uma chamada mas não pode deixar o telefone tocar? O seu dispositivo tem diversos grupos de definições chamados perfis, os quais pode personalizar para diferentes eventos e ambientes. Pode também criar os seus próprios perfis.

Pode personalizar os perfis das seguintes formas:

- Alterar o tom de toque e os tons de alerta de mensagens.
- Ajustar o volume do tom de toque e dos tons das teclas.
- Silenciar os tons das teclas e os tons das notificações.
- Activar os alertas vibratórios.
- Defina o dispositivo para dizer o nome do contacto que está a chamar.

Personalizar os seus tons

Pode personalizar os tons do dispositivo para cada perfil.

Escolha **Menu > Definições > Perfis**.

- 1 Escolha o perfil pretendido.
- 2 Seccione **Personalizar** e a opção pretendida.

Sugestão: Descarregue tons de toque a partir da Loja Ovi. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Silenciar o dispositivo

Quando o perfil silencioso está activado, todos os tons de toque e de alerta estão desligados. Active este perfil quando estiver no cinema ou numa reunião.

No ecrã principal, escolha o perfil e **Silencioso**.

Alterar o seu perfil para reuniões ou utilização no exterior

Quando o perfil de reunião está activado, o seu dispositivo emite discretamente um sinal sonoro fraco uma vez em vez de tocar. Quando o perfil exterior está activado, o tom de toque é mais forte para que não deixe de ouvir uma chamada num ambiente barulhento.

No ecrã principal, seleccione o perfil e **Reunião** ou **Exterior**.

Criar um novo perfil

Como pode configurar o dispositivo para satisfazer as suas necessidades no trabalho, na faculdade ou em casa? Pode criar novos perfis para diferentes situações e atribuir-lhes nomes adequados.

- 1 Seccione **Menu > Definições > Perfis e Opções > Criar novo**.
- 2 Configure as definições do perfil e seleccione **Nome do perfil**.
- 3 Introduza um nome para o perfil.

Definir um perfil temporizado

Pode activar um perfil para um determinado momento, após o qual o perfil utilizado anteriormente é activado.

Escolha **Menu > Definições > Perfis**.

- 1 Seccione o perfil pretendido e escolha **Temporizado**.
- 2 Defina o momento no qual pretende que o perfil temporizado expire.

Alterar o seu tema

 Com os temas, pode alterar as cores e o aspecto do seu visor.

Seccione **Menu > Definições > Temas**.

Escolha **Geral** e um tema.

Alguns temas incluem efeitos de animação de segundo plano. Para poupar bateria, seleccione **Geral > Opções > Efeitos de temas > Desactivados**.

Sugestão: Descarregar temas da Loja Ovi da Nokia. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Ecrã principal

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal, pode:

- Ver notificações de chamadas não atendidas e mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações favoritas
- Controlar aplicações, como o leitor de música
- Adicionar atalhos para várias funcionalidades diferentes, tal como escrever uma mensagem
- Ver os seus contactos favoritos e telefonar-lhes, conversar com eles ou enviar-lhes mensagens rapidamente

Pode ter mais do que uma página de ecrã principal, por exemplo, ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada.

Os elementos do ecrã principal são interactivos. Por exemplo, se escolher o relógio irá abrir a aplicação do relógio.

Alternar entre ecrãs principais

Pode ter mais de um ecrã principal. Por exemplo, crie ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada e personalize-os para terem conteúdos diferentes.

Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.



● ● ● indica qual o ecrã principal em que se encontra.

Personalizar o ecrã principal

Deseja ver a sua paisagem favorita ou a sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar este papel de parede e reorganizar os itens no ecrã principal, para o personalizar a seu gosto.

Sugestão: Caso tenha mais do que um ecrã principal, pode alternar entre eles ao editar, e personalizar todos os ecrãs principais ao mesmo tempo.

Alterar o papel de parede

- 1 Toque sem soltar no ecrã principal.
- 2 Escolha **Opções** > **Alterar papel de parede** > **Imagem**.
- 3 Escolha a fotografia pretendida.
- 4 Escolha **Efectuado**.

Sugestão: Faça download de mais imagens de segundo plano da sua Loja Ovi da Nokia. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Reorganizar itens no ecrã principal

- 1 Toque sem soltar no ecrã principal.
- 2 Arraste e largue os itens numa nova localização.



- 3 Escolha **Efectuado**.

Adicionar um widget ao ecrã principal

Interessado no tempo de hoje ou nas notícias do dia? Pode adicionar mini-aplicações (widgets) ao seu ecrã principal e ver as informações mais importantes de uma só vez.

- 1 Toque sem soltar no ecrã principal.
- 2 Escolha e o widget pretendido da lista.

3 Escolha Efectuado.

Um widget pode melhorar a respectiva aplicação e pode também alterar a forma de funcionamento da aplicação. Por exemplo, se adicionar um widget de notificação, as mensagens recebidas são notificadas no widget.

Sugestão: Para fazer download de mais widgets, escolha **Loja**.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns widgets do ecrã principal podem ligar-se automaticamente à Internet. Para impedir isto, escolha **Opções > Widget p/ modo offline**.

Remover um widget do ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar no ecrã principal.
- 2 Seccione o widget e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover**.
- 3 Escolha **Efectuado**.

Adicionar um atalho ao ecrã principal

Sabia que pode criar atalhos para as aplicações e funcionalidades mais utilizadas? Pode adicionar atalhos para aplicações, favoritos da Web ou acções, tal como escrever uma mensagem.

- 1 Toque, sem soltar, no ecrã principal.
- 2 Escolha o widget do atalho e **Definições**.
- 3 Seccione o atalho que pretende definir e escolha **Favorito** ou **Aplicação** e o item pretendido.
- 4 Seccione **Anterior > Efectuado**.

Sugestão: Para remover um atalho, substitua-o por outro.

Sugestão: Se adicionar widgets de atalhos vazios quando modificar um ecrã principal, pode definir os atalhos mais tarde, directamente no ecrã principal.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Os contactos necessitam de ser armazenados na memória do dispositivo.

- 1 No widget Contactos favoritos, escolha .
- 2 Para marcar os contactos a adicionar ao ecrã principal, escolha os contactos pretendidos. Pode adicionar até 20 contactos ao widget.

Telefonar ou enviar uma mensagem a um contacto

No widget, escolha o contacto.

Remover um contacto do ecrã inicial

No widget, escolha  e o contacto a remover. O contacto é eliminado do widget, mas permanece na lista de contactos.

Organizar as suas aplicações

Pretende abrir mais rapidamente as aplicações que utiliza mais frequentemente? No menu principal, pode organizar as suas aplicações e ocultar as aplicações menos utilizadas dentro de pastas.

Prima a tecla Menu e seleccione **Opções > Modificar**.

Criar uma nova pasta

Selecione **Opções > Nova pasta**.

Mover uma aplicação para uma pasta

Selecione sem soltar a aplicação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Mover para pasta** e a nova pasta.

Sugestão: Pode também arrastar e largar aplicações e pastas.

Descarregar um jogo, aplicação ou outro item

Pode comprar jogos, aplicações, vídeos e outros conteúdos na Loja Ovi. Também existem itens gratuitos que podem ser descarregados.

Escolha **Menu > Loja** e inicie sessão na sua conta Nokia.

- 1 Escolher o item.
- 2 Se o item tiver um preço, escolha **Comprar**. Se o item for gratuito, escolha **Download**.
- 3 Pode efectuar o pagamento com cartão de crédito ou débito ou, se disponível, através da sua conta do telefone.
Para guardar as informações do cartão na conta Nokia, escolha **Gravar este cartão na minha conta Nokia**.
Se as informações do cartão já tiverem sido guardadas, para utilizar outro método de pagamento, escolha **Alterar detalhes de facturação**.
- 4 Para obter um recibo da compra, escolha ou introduza o endereço de mail.
- 5 Escolha **Confirmar**.

- 6 Quando terminar o descarregamento, pode abrir e ver o item, ou continuar a navegar para obter mais conteúdos. O tipo de conteúdo determina onde é armazenado o item no seu dispositivo móvel.

Sugestão: Utilize uma ligação WLAN para descarregar ficheiros grandes, como jogos, aplicações ou vídeos.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

Sugestão: Para evitar ter de introduzir constantemente os dados do seu cartão de pagamento quando compra itens na Loja OVI, guarde os seus detalhes na sua conta Nokia. Pode adicionar mais do que um cartão de pagamento e escolher qual pretende utilizar quando efectua uma compra.

Telefone


Ligar para um número de telefone

- 1 Para abrir o marcador, no ecrã principal, escolha **Chamar**, e introduza o número de telefone.
Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, seleccione * duas vezes.
- 2 Para efectuar uma chamada, escolha .
- 3 Para terminar uma chamada, escolha .

Procurar um contacto

Pode procurar um contacto que tenha guardado na lista de contactos.

No ecrã principal, escolha **Chamar** e comece a introduzir o primeiro ou o segundo nome do contacto. Também pode procurar pelo nome da empresa. Ao introduzir os caracteres, seleccione cada tecla numérica uma vez para cada letra. Por exemplo, para procurar Nokia, introduza **6, 6, 5, 4 e 2**.

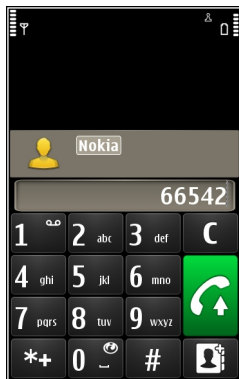

Ligar para o contacto encontrado

Selecione o contacto sem soltar e, no cartão de contacto, selecione **Chamada de voz**.

Enviar uma mensagem para o contacto

Selecione o contacto sem soltar e, no cartão de contacto, selecione **Mensagem**.

Desactivar a procura de contactos

Selecione **Opções > Procura de contacto > Desactivada**.


Ligar para um contacto

Selecione **Menu > Contactos**.

- 1 Para procurar um contacto, introduza as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou do segundo nome no campo de procura.
- 2 Escolha o contacto.
- 3 No cartão de contacto, escolha **Chamada de voz**.
- 4 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, mantenha seleccionado **Chamada de voz** e escolha o número desejado.

Efectuar uma chamada de conferência

O dispositivo suporta chamadas de conferência (serviço de rede) entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio. As chamadas de videoconferência não são suportadas.

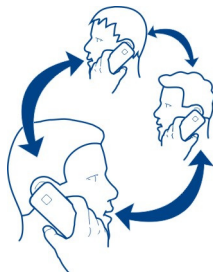

- 1 Efectue uma chamada para o primeiro participante.
- 2 Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha **Opções > Nova chamada**. A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Quando a nova chamada for atendida, para adicionar o primeiro participante na chamada de conferência, seleccione .

Adicionar um novo participante a uma chamada de conferência

Efectuar uma chamada para outro participante e adicionar a nova chamada à chamada de conferência.

Ter uma conversa em privado com um participante numa chamada de conferência

Selecione .

Vá para o participante e seleccione . A chamada de conferência é colocada em espera no seu dispositivo. Os outros participantes continuam a chamada de conferência.

Para voltar à chamada de conferência, seleccione .

Retirar um participante de uma chamada de conferência

Escolha , vá para o participante e escolha .

Terminar uma chamada de conferência activa

Prima a tecla Terminar.

Ligar aos números mais frequentes

Pode ligar rapidamente para os seus amigos e familiares atribuindo os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu dispositivo.

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Marcação rápida**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

- 1 Escolha a tecla numérica à qual pretende atribuir o número de telefone.
1 está reservado para a caixa de correio de voz.
- 2 Escolha o número de telefone na lista de contactos.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Selecione sem soltar a tecla atribuída e, no menu de pop-up, selecione **Remover** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada

No ecrã principal, escolha **Chamar** para abrir o marcador e selecione e mantenha a tecla numérica atribuída.

Utilizar a sua voz para ligar para um contacto

Com a aplicação Comandos de voz, pode utilizar a sua voz para efectuar chamadas ou para controlar o seu dispositivo.

Os comandos de voz não são dependentes da voz do altifalante. Os comandos são criados automaticamente pelo seu dispositivo.

 **Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o dispositivo a uma curta distância quando pronunciar o comando de voz.

- 1 No ecrã principal, escolha sem soltar **Chamar**. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar.
- 2 É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
- 3 O dispositivo reproduz um comando de voz sintetizado correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do dispositivo, e apresenta o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Ouvir um comando de voz de um contacto

- 1 Escolha um contacto e **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz**.
- 2 Escolha um detalhe do contacto.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Efectuar chamadas pela Internet

Acerca das chamadas Internet

Com o serviço de rede de chamadas Internet, pode efectuar e receber chamadas Internet. Os serviços de chamadas Internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo de VoIP e um telefone tradicional.

Alguns fornecedores de serviços de chamadas Internet permitem chamadas Internet gratuitas. Para informações sobre disponibilidade e custos de conectividade, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas Internet.

Para efectuar ou receber uma chamada pela Internet, deve estar na área de serviço de uma WLAN ou ter uma ligação de dados por pacotes (GPRS) numa rede 3G e ter sessão iniciada num serviço de chamadas pela Internet.

Instalar um serviço de chamadas Internet

Pode procurar serviços de chamadas Internet na Loja Ovi. Para obter detalhes, vá para www.ovi.com.

- 1 Fazer download de um widget de instalação para o serviço de chamadas Internet.
- 2 Para iniciar a instalação, escolha o widget de instalação.
- 3 Siga as instruções apresentadas.

Quando um serviço de chamadas Internet tiver sido instalado, é apresentado um separador para o serviço na lista de contactos.

Efectuar uma chamada Internet

Quando tem sessão iniciada num serviço de chamadas Internet, pode efectuar uma chamada a partir da lista de amigos ou da lista de contactos.

Escolha **Menu > Contactos**.

Efectuar uma chamada para um contacto na lista de amigos

- 1 Abra o separador do serviço de chamadas Internet e inicie sessão num serviço de chamadas Internet.
- 2 Escolha um contacto a partir da lista de amigos e escolha **Chamada internet**.

Efectuar uma chamada Internet para um número de telefone ou para um endereço SIP

- 1 Escolha **Chamar**.
- 2 Escolha **Opções > Chamar > Chamada internet**.

Ligar para o último número marcado

Está a tentar ligar para alguém mas não está a atender? É fácil voltar a ligar. No registo de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas que efectuou e recebeu.

No ecrã principal, escolha a tecla **Chamar** > .

Para ligar para o último número marcado, seleccione o número da lista.

Gravar uma conversa telefónica

- 1 Durante uma chamada de voz activa, escolha **Opções** > **Ir para Ecrã principal e**, em seguida, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gravador**.
- 2 Para iniciar a gravação, escolha .
- 3 Para parar a gravação, seleccione . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Gestor de ficheiros.

Durante a gravação, ambos os intervenientes ouvem um tom em intervalos regulares.


Voltar para silenciar

Se o dispositivo tocar numa situação onde não pretenda ser perturbado, pode silenciar o dispositivo.

Activar a funcionalidade de voltar para silenciar

Escolha **Menu** > **Definições e Telemóvel** > **Definições do sensor** > **Silenciar chamadas** > **Activados**.

Quando o seu dispositivo tocar, volte o ecrã do dispositivo para baixo.

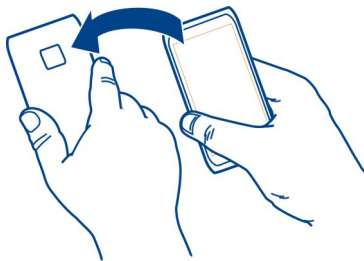

Ver as suas chamadas não atendidas

No ecrã principal, pode ver quando tem chamadas não atendidas. Para ver o número de telefone, seleccione **Mostrar**. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

As chamadas não atendidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e o dispositivo estiver ligado e dentro da área do serviço de rede.

Devolver uma chamada ao contacto ou número

Escolha o contacto ou o número.

Para ver a lista das chamadas não atendidas mais tarde, no ecrã principal, escolha **Chamar** para abrir o marcador, escolha  e abra o separador das chamadas não atendidas .

Ligar para a sua caixa de correio de voz

Pode desviar as suas chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede). As pessoas podem deixar-lhe uma mensagem, por exemplo, quando não tiver atendido a chamada.

Alterar o número de telefone da sua caixa de correio de voz

- 1 Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Caixa correio cham..**
- 2 Escolha sem soltar uma caixa de correio e, no menu de pop-up, escolha **Mudar número.**
- 3 Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK.**

Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

Se não puder atender as suas chamadas, pode desviar as chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone.

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Desvio de chams. > Chamadas de voz.**

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Desviar todas as chamadas de voz para a caixa de correio de voz

Escolha **Todas as chamadas de voz > Activar > Para caixa correio de voz.**

Desviar todas as chamadas de voz para outro número de telefone

- 1 Escolha **Todas as chamadas de voz > Activar > Para outro número.**
- 2 Introduza o número ou escolha **Encontrar** para utilizar um número guardado na sua lista de contactos.

Várias opções de desvio, tal como **Se ocupado** e **Se não atendida** podem estar activas ao mesmo tempo.

No ecrã principal,  indica que todas as chamadas são desviadas.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Impedir de efectuar ou receber chamadas

Por vezes poderá querer restringir as chamadas que podem ser efectuadas ou recebidas com o seu dispositivo. Com a restrição de chamadas (serviço de rede), pode, por exemplo, restringir chamadas internacionais efectuadas ou chamadas recebidas quando está no estrangeiro.

Escolha **Menu > Definições e Chamadas > Restrição chamadas**.

Para modificar as definições, é necessária a senha de restrição do fornecedor de serviços.

Impedir de efectuar chamadas

- 1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição da chamada de telemóvel**.
- 2 Para impedir de efectuar quaisquer chamadas ou chamadas internacionais, escolha **Chamadas a efectuar ou Chamadas internacionais**. Para impedir de efectuar chamadas internacionais, mas permitir chamadas no seu país, escolha **Chamadas internacionais excepto para país origem**.
- 3 Seleccione **Activar**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Impedir de receber chamadas

- 1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição da chamada de telemóvel**.
- 2 Para impedir de receber quaisquer chamadas ou chamadas internacionais quando estiver no estrangeiro, escolha **Chamadas a chegar ou Chamadas a chegar em roaming**.
- 3 Seleccione **Activar**.

Impedir chamadas de Internet anónimas

Selecione **Restrição a chamadas internet > Restrição cham. anónimas > Activado**.

Permitir chamadas apenas para determinados números

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas e permitir chamadas para determinados números de telefone. Por exemplo, pode permitir que as suas crianças liguem apenas para membros da família ou para outros números chave.

Selecione **Menu > Contactos e Opções > Números SIM > Cont. marc. permit.**

Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Necessita do seu código PIN2 do seu fornecedor de serviços.

Activar as marcações permitidas

Escolha **Opções > Activar marc. permitidas**. Introduza o código PIN2.

Escolher as pessoas para quem as chamadas são permitidas

- 1 Escolha **Opções > Novo contacto SIM**.
- 2 Introduza o código PIN2.
- 3 Introduza o nome e o número de telefone do contacto para qual as chamadas são permitidas e escolha **Efectuado**. Para adicionar um contacto da lista de contactos à lista de marcações permitidas, escolha **Adicionar de Contactos** e um contacto.

Para enviar uma mensagem de texto para um contacto do SIM quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, tem de adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

Partilha de vídeo

Acerca da partilha de vídeo

Com a partilha de vídeo (serviço de rede), pode partilhar vídeo em directo ou gravado do seu dispositivo para outro dispositivo compatível, durante uma chamada de voz.

Quando activa a partilha de vídeo, o altifalante é activado automaticamente. Se não pretender utilizar o altifalante, pode utilizar um auricular compatível.

Requisitos da partilha de vídeo

Para partilhar vídeo, tanto o utilizador como o destinatário têm de:

- Estar numa rede 3G. Se algum sair para fora do alcance da rede 3G, a chamada de voz continua.
- Ter a funcionalidade de partilha de vídeo activada.
- Ter ligações entre dois telemóveis configuradas.

Para obter informações sobre o serviço, a disponibilidade da rede 3G e sobre as taxas associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Configurar a partilha de vídeo

Para configurar a partilha de vídeo, necessita de definições de ligação entre dois telemóveis e 3G.

Uma ligação entre dois telemóveis é também conhecida como ligação SIP (Session Initiation Protocol). As definições do perfil SIP têm de ser configuradas no dispositivo para poder utilizar a partilha de vídeo. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições do perfil SIP e guarde-as no seu dispositivo. O seu fornecedor de serviços pode enviar-lhe as definições numa mensagem de configuração ou fornecer-lhe uma lista dos parâmetros necessários.

Configurar uma ligação entre dois telemóveis

- 1 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Defs. administrativ. > Definições de SIP** e um perfil SIP.
- 2 Introduza as definições necessárias do perfil SIP.

Modificar as definições da partilha de vídeo

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Partilha de vídeo**.

Utilizar uma ligação 3G

Para obter detalhes sobre redes, contacte o seu fornecedor de serviços.

Adicionar um endereço SIP a um contacto

- 1 Escolha **Menu > Contactos**.
- 2 Escolha um contacto ou crie um novo.
- 3 Escolha **Opções > Editar**.
- 4 Escolha **Opções > Adicionar detalhe > Partilhar vídeo**.
- 5 Introduza o endereço SIP no formato `nomedoutilizador@nomedodomínio` (pode utilizar um endereço IP, em vez do nome do domínio).

Se não souber o endereço SIP do contacto, pode utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o indicativo do país, para partilhar vídeo (se suportado pelo fornecedor de serviços de rede).

Partilhar vídeo em directo ou gravado

Durante uma chamada de voz activa, seleccione **Opções > Partilhar vídeo**.

- 1 Para partilhar vídeo em directo, seleccione **Vídeo em directo**.
Para partilhar um vídeo, escolha **Clip vídeo**.
- 2 Seleccione o endereço SIP pretendido ou o número de telefone armazenado no cartão de contacto do destinatário. Se o endereço SIP ou o número de telefone não estiver disponível, introduza manualmente os detalhes e seleccione **OK**. Se

introduzir um número de telefone, tem de introduzir o indicativo do país. O convite é enviado para o endereço SIP.

Se aceder a outra aplicação enquanto estiver a partilhar um vídeo, a partilha é interrompida.

Continuar a partilhar

No ecrã principal, escolha **Opções** > **Retomar partilha vídeo**.

Parar a partilha de vídeo

Escolha **Parar**. Para terminar a chamada de voz, escolha . Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Guarde automaticamente o vídeo em directo que partilhou

Escolha **Menu** > **Definições e Conectividade** > **Partilha de vídeo** > **Guardar vídeo** > **Sim**.

Aceitar um convite de partilha de vídeo

Selecione **Sim**. A partilha de vídeo começa automaticamente.

Contactos

Acerca dos Contactos



Escolha **Menu** > **Contactos**.

Pode guardar e organizar os números de telefone, moradas e outras informações de contacto dos seus amigos. Se pretende manter-se facilmente em contacto com os seus contactos mais importantes, pode adicioná-los ao ecrã principal.

Gravar números de telefone e endereços de mail

Pode gravar os números de telefone, endereços de mail e outras informações dos seus amigos na lista de contactos.

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Adicionar um contacto à lista de contactos

- 1 Escolha **Opções** > **Novo contacto**.
- 2 Escolha um campo e introduza os detalhes.

Modificar as informações de contacto

- 1 Escolha um contacto.
- 2 Abra o separador do cartão de contacto .

3 Escolha um detalhe do contacto.

Adicionar detalhes acerca de um contacto

Escolha um contacto e **Opções > Editar > Opções > Adicionar detalhe.**

Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado na lista de contactos? Pode guardar facilmente o número numa entrada da lista de contactos nova ou já existente.

Guardar um número de uma chamada recebida

- 1 Escolha **Menu > Aplicações > Registo.**
- 2 Escolha **Chamadas recentes > Chamadas recebidas.**
- 3 Escolha sem soltar um número de telefone e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos.**
- 4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Guardar um número de uma mensagem recebida

- 1 Escolha **Menu > Mensagens.**
- 2 Escolha **Caixa de entrada** e uma mensagem.
- 3 Selecione o número de telefone e **Guardar em Contactos.**
- 4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si

Pode definir os contactos mais importantes para si como favoritos. Os seus favoritos estão na parte superior da lista de contactos, pelo que pode rapidamente contactá-los.

Escolha **Menu > Contactos.**

Definir um contacto como favorito

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar aos favoritos.**

Remover um contacto dos favoritos

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover de favoritos.** O contacto não é apagado da sua lista de contactos standard.

Adicionar uma fotografia a um contacto

Pretende ver rapidamente quem lhe está a ligar? Adicione uma fotografia a um contacto específico.

Escolha **Menu** > **Contactos** e um contacto.

- 1 Seleccione o ícone junto ao nome do contacto e **Adicionar imagem**.
- 2 Escolha uma imagem em Fotos.

Alterar ou remover uma fotografia

Escolha sem soltar a fotografia e, a partir do menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** ou **Remover imagem**.

Os contactos devem estar gravados na memória do dispositivo. Para ver qual a memória em utilização, escolha **Opções** > **Definições** > **Contactos a apresentar**.

Definir um tom de toque para um contacto específico

Pretende poder ouvir quando uma determinada pessoa lhe está a ligar? Pode definir um tom de toque especificamente para essa pessoa.

Selecione **Menu** > **Contactos**.

Definir um tom de toque para um contacto

- 1 Seleccione um contacto e **Opções** > **Editar**.
- 2 Seleccione o campo Tom de toque e um tom de toque.

Definir um tom de toque para um grupo de contactos

- 1 Abra o separador Grupos.
- 2 Seleccione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, selecione **Tom de toque**.
- 3 Seleccione um tom de toque da lista.

O tom de toque só se aplica aos membros do grupo na altura em que o tom de toque é definido.

Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão

O meu cartão é o seu cartão de visita electrónico. Com O meu cartão, pode enviar as suas informações de contacto a outras pessoas.

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Enviar as informações de contacto como um cartão de visita

Selecione **O meu cartão** sem soltar e, no menu de pop-up, selecione **Env. como cartão visita**.

Editar as informações de contacto no Meu cartão

Selecione **O meu cartão** e o detalhe a editar.

Criar um grupo de contactos

Depois de ter criado grupos de contactos, pode enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, pode atribuir membros da sua família a um grupo.

Escolha **Menu > Contactos**.

- 1 Abra o separador Grupos.
- 2 Escolha **Opções > Novo grupo**.
- 3 Introduza um nome para o grupo e escolha **OK**.
- 4 Escolha o grupo e **Opções > Adicionar membros**.
- 5 Para marcar os contactos que pretende adicionar ao grupo, escolha-os.

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Pretende enviar uma mensagem a todos os membros da sua família rapidamente? Se os tiver atribuído a um grupo, pode enviar uma mensagem para todos ao mesmo tempo.

Selecione **Menu > Contactos**.

- 1 Abra o separador Grupos.
- 2 Selecione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, selecione **Criar mensagem**.

Copiar contactos do cartão SIM para o dispositivo

Se tiver contactos armazenados no seu cartão SIM, pode copiá-los para o seu dispositivo. Pode adicionar mais detalhes aos contactos guardados no seu dispositivo, tais como números de telefone alternativos, endereços ou uma fotografia.

Escolha **Menu > Contactos**.

Escolha **Opções > Números SIM > Copiar tod. p/ telem..**

Sugestão: Caso tenha um contacto em duplicado na lista de contactos, escolha **Opções > Definições > Contactos a apresentar**, e limpe a caixa de verificação **Memória SIM**.

Efectuar uma cópia de segurança dos contactos no Ovi by Nokia

Se criar uma cópia de segurança dos seus contactos no Ovi by Nokia, pode copiar facilmente os contactos para um telefone novo. Se o telefone for roubado ou danificado, pode continuar a aceder à sua lista de contactos online.

Escolha Menu > Contactos e Opções > Sincr. Ovi.

Se permitir a sincronização automática, será automaticamente efectuada uma cópia de segurança no Ovi by Nokia de todas as alterações que efectuar na lista de contactos.

Necessita de uma conta Nokia para utilizar o Ovi. Caso não tenha uma conta, crie uma em www.ovi.com. Também será convidado a criar uma conta se aceder a qualquer serviço Ovi através do seu telefone.

Se utilizar a Sincronização Ovi para sincronizar automaticamente os seus contactos com o Ovi, não permita a sincronização dos contactos com qualquer outro serviço, uma vez que poderão haver conflitos. A Sincronização Ovi de contactos não está disponível se tiver activado a sincronização de contactos no Mail for Exchange.

Mensagens

Acerca das Mensagens



Escolha Menu > Mensagens.

Pode enviar e receber diversos tipos de mensagens:

- Mensagens de texto
- Mensagens de áudio
- Mensagens multimédia que contêm fotografias e vídeo
- Mensagens de grupo

Mensagens requer suporte de rede.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode contactar rapidamente os seus amigos e familiares. Numa mensagem multimédia pode anexar as fotografias, vídeos e clips de som que queira partilhar.

Escolha Menu > Mensagens.

- 1 Escolha **Nova mensagem**.
- 2 Para escolher os destinatários da lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir o número de telefone do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para.
- 3 Para adicionar um anexo, escolha .
- 4 Escolha .

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se o item que inseriu numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Enviar uma mensagem de áudio

Pode gravar um clip de som, tal como uma canção de aniversário, e enviá-la para o seu amigo como uma mensagem de áudio.

Escolha **Menu > Mensagens**.


- 1 Escolha **Opções > Criar mensagem > Mensagem áudio**.
- 2 Para gravar a mensagem, escolha .
- 3 Para escolher o destinatário da lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir o número de telefone do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para.
- 4 Escolha .

Receber mensagens

Quando recebe uma mensagem, pode abri-la directamente a partir do ecrã principal. Mais tarde, pode encontrar a mensagem na pasta Conversas ou na pasta Caixa de entrada nas Mensagens.

Escolha **Menu > Mensagens**.

Quando recebe uma mensagem, é apresentada uma notificação no ecrã principal. O número de eventos perdidos, incluindo chamadas não atendidas e mensagens recebidas, é apresentado.



Para abrir a mensagem, escolha o widget de notificação. Por predefinição, a mensagem é aberta na vista **Conversas**.

Responder a uma mensagem na vista Conversas

Selecione o campo de introdução de texto na parte inferior do visor, escreva uma mensagem e escolha .

Abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada

Escolha **Caixa de entrada** e uma mensagem.

Responder a uma mensagem na vista Caixa de entrada

Abra uma mensagem e escolha .

Reencaminhar uma mensagem na vista Caixa de entrada

Abra uma mensagem e escolha .

Guardar um item multimédia recebido

Escolha sem soltar o item e, a partir do menu de pop-up, escolha **Guardar**. O item pode ser visualizado na aplicação correspondente. Por exemplo, para ver as fotografias guardadas, abra **Fotos**.

Ver uma conversa

Pode ver as mensagens que enviou e recebeu de um contacto específico a partir de uma vista única e continuar a conversa a partir dessa vista.

Selecione **Menu > Mensagens**.

Selecione **Conversas** e um contacto. Todas as mensagens enviadas para e recebidas desse contacto são apresentadas.

Responder a uma mensagem numa conversa

- 1 Abra a conversa.
- 2 Selecione o campo de introdução de texto na parte inferior do visor e escreva uma mensagem.
- 3 Para adicionar anexos ou mais destinatários, selecione **Opções > Adicionar**.

4 Para enviar a mensagem, seleccione .

Quando envia uma nova mensagem, esta é adicionada à conversa actual. Se não existir nenhuma conversa, é iniciada uma nova.

Quando abre uma mensagem recebida a partir do ecrã principal, por predefinição, a mensagem abre-se na vista Conversas. Se pretender que as mensagens sejam abertas na vista Caixa de entrada, seleccione **Opções > Vista das mensagens > Caixa de entrada**.

Ouvir uma mensagem de texto

Pode configurar o dispositivo para ler em voz alta as suas mensagens de texto.

- 1 Escolha **Menu > Mensagens**.
- 2 Seleccione **Caixa de entrada**.
- 3 Escolha sem soltar uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha **Ouvir**.

Escolha **Menu > Definições > Telemóvel > Fala**.

Alterar o idioma

Escolha **Idioma** e um idioma.

Fazer download de um idioma adicional

Selecione **Opções > Idiomas para download**.

Alterar a voz

Selecione . Para pré-visualizar uma voz, seleccione sem soltar a voz e escolha **Reproduzir voz**.

Alterar o idioma

Pode alterar o idioma do dispositivo e o idioma em que escreve as mensagens e os e-mails. Também pode activar a introdução assistida de texto.

Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Idioma**.

Alterar o idioma do dispositivo

Escolha **Idioma do telemóvel**.

Alterar o idioma de escrita

Escolha **Idioma de escrita**.

Activar a introdução assistida de texto

Escolha **Texto assistido**.

Mail


Mail

Acerca do Mail



Escolha Menu > Aplicações > Mail.

Pode adicionar várias caixas de correio e aceder às mesmas directamente a partir do ecrã principal. Na vista principal do mail, pode mudar de uma caixa de correio para outra.

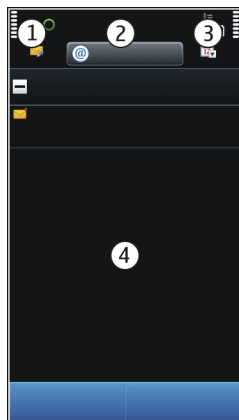

- 1 Escrever um e-mail.
- 2 Alternar entre as caixas de correio.
- 3 Ordenar os e-mails por data, por exemplo.
- 4 E-mails na caixa de correio actual.

Mail contém elementos interactivos. Escolha sem soltar um e-mail, por exemplo, para ver um menu de pop-up.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Obter uma conta de mail gratuita no Ovi by Nokia.

Ovi Com o Ovi Mail da Nokia, pode utilizar o telemóvel ou o PC para aceder ao seu mail. A protecção anti-spam ajuda a manter a sua caixa de correio em ordem e a protecção contra vírus aumenta a segurança.

- 1 Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.
- 2 Seleccione **Nova caixa de correio** > **Iniciar** > **Correio Ovi** e **Aderir agora**.

Utilizar o PC para aceder à sua conta de mail

Aceda a www.ovi.com e inicie sessão.

Adicionar uma caixa de correio

Pode adicionar várias caixas de correio ao seu dispositivo.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.

Adicionar uma caixa de correio

Selecione **Nova caixa de correio** e siga as instruções.

Para obter uma conta de Correio Ovi gratuita da Nokia, escolha **Correio Ovi** e **Subscrever agora**.

Adicionar um widget de mail ao ecrã principal

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do ecrã principal.
- 2 Escolha  e o widget pretendido da lista.

Apagar uma caixa de correio

- 1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.
- 2 Seleccione **Opções** > **Eliminar caixa de correio** e a caixa de correio.

Ler o mail

Pode utilizar o dispositivo para ler e responder ao mail.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.

Ler um mail

Escolha o mail.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, juntando-os ou afastando-os.



Abrir ou guardar um anexo

Escolha o anexo e a opção apropriada. Caso exista mais do que um anexo, pode guardá-los ao mesmo tempo.

Responder a um mail

Escolha **Opções** > **Responder**.

Reencaminhar um mail

Escolha **Opções** > **Encaminhar**.

Sugestão: Se existir um endereço Web num mail e pretender abrir o endereço no navegador do dispositivo, escolha o endereço.

Sugestão: Para abrir o mail seguinte ou anterior, utilize os ícones de seta.

Enviar um mail

Pode utilizar o dispositivo para escrever e enviar mail e anexar ficheiros ao seu mail.

Selecione **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.

- 1 Selecione .
- 2 Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, selecione o ícone Para, Cc ou Bcc. Para introduzir um endereço de mail manualmente, selecione o campo Para, Cc ou Bcc.
- 3 Para adicionar um anexo ao mail, selecione .
- 4 Para enviar o mail, selecione .

Responder a um pedido de reunião

Pode abrir e aceitar pedidos de reunião. Quando aceita um pedido de reunião, este aparece na sua agenda.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail** e abra o pedido de reunião.

Escolha  (Aceitar),  (Recusar), ou  (Tentativa).

Verificar a sua disponibilidade

Escolha **Opções** > **Ver agenda**.

Para editar, enviar ou reencaminhar um pedido de reunião aceite, abra o pedido na sua agenda.

As opções disponíveis podem variar.

Abrir correio a partir do ecrã principal

Pode ter vários widgets de correio no ecrã principal, dependendo do seu dispositivo. Cada widget de correio contém uma caixa de correio. No widget, pode ver se recebeu novo correio e o número de mensagens por ler.

Adicionar um widget de correio ao ecrã principal

No ecrã principal, escolha **Nova caixa de correio** e siga as instruções.

Adicionar outro widget de correio ao ecrã principal

Toque sem soltar no ecrã principal e seleccione  e o widget pretendido na lista.

Abrir uma mensagem

No widget de correio, escolha uma mensagem.

Internet**Acerca do navegador**

Escolha **Menu** > **Web**.

Mantenha-se a par das notícias e visite os seus Web sites favoritos. Pode utilizar o navegador do dispositivo para ver páginas Web na Internet.

Para navegar na Web, necessita de ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo e de estar ligado a uma rede.

Navegar na Internet

Selecione **Menu** > **Web**.

Sugestão: Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma WLAN para ligar à Internet.

Aceder a um Web site

Selecione a barra do endereço da Web, introduza um endereço e seleccione .

Sugestão: Para efectuar pesquisas na Internet, selecione a barra do endereço da Web, introduza a palavra de pesquisa e selecione a ligação sob a barra do endereço da Web.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os seus dedos, juntando-os ou afastando-os.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Esvaziar a cache

Selecione  >  > **Privacidade** > **Limpar dados privacid.** > **Cache.**

Adicionar um favorito

Se visitar frequentemente os mesmos Web sites, adicione-os à sua vista Favoritos para poder aceder-lhes facilmente.

Selecione **Menu** > **Web.**

Durante a navegação, selecione  > .

Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega

Selecione  >  e um favorito.

Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seu Web sites favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha **Menu** > **Web.**

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou entradas em blogs.

Aceda a um blog ou uma página Web que contenha um feed da Web e escolha  >  e o feed pretendido.

Actualizar um feed

Na vista de feeds da Web, escolha o feed sem soltar e, no menu de pop-up, escolha **Actualizar.**

Definir a actualização automática de um feed

Na vista de feeds da Web, escolha sem soltar o feed e, no menu de pop-up, escolha **Editar > Actualiz. automáticas**.

Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web

Se forem apresentados caracteres ilegíveis, selecione **Menu > Web** e  >  > **Página > Codificação predefinida** e a codificação correcta do conjunto de caracteres do idioma.

Redes sociais

Acerca da aplicação Social



Escolha **Menu > Social** e inicie sessão nos serviços das redes sociais que utiliza.

Para melhorar a sua experiência nas redes sociais, obtenha Social no Ovi. Quando tem sessão iniciada em serviços de redes sociais através da Social, pode efectuar o seguinte:

- Ver as actualizações de estado dos seus amigos, de vários serviços, numa única vista
- Publicar a actualização do seu estado em diversos serviços simultaneamente
- Partilhar instantaneamente as fotografias que tirar com a câmara
- Partilhar vídeos com os seus amigos
- Ligar os perfis dos seus amigos online às respectivas informações de contacto no seu dispositivo
- Adicionar compromissos da agenda do serviço à agenda do seu dispositivo

Apenas estarão disponíveis as funcionalidades suportadas pelo serviço de rede social.

A utilização dos serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros, não são fornecidos pela Nokia. Consulte as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, dado que poderá partilhar informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade desse serviço.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista

Quando tem sessão iniciada nos serviços de redes sociais através da aplicação Social, Social pode ver as actualizações de estado dos amigos que tem em todos esses serviços

numa única vista. Não precisa de alternar entre aplicações diferentes para ver o que todos estão a fazer.

Escolha Menu > Social.

- 1 Seleccione um serviço e inicie sessão.
- 2 Escolha **Adicionar rede social**.
- 3 Seleccione outro serviço e inicie sessão.
- 4 Escolha **Toda a activ..**

Todos os feeds de serviços que adicionou são automaticamente incluídos na vista.

Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais

Com a aplicação Social, pode publicar a sua actualização de estado nos serviços de redes sociais.

Escolha Menu > Social.

Escreva a sua actualização de estado no campo de texto.

Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto

Pode ligar os perfis dos amigos online que tem nos serviços de redes sociais às respectivas informações de contacto no seu dispositivo. Após estabelecer a ligação, pode ver as suas informações de contacto directamente na aplicação Social, bem como as suas mais recentes actualizações de estado na lista de contactos.

Escolha Menu > Social.

- 1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo online.
- 2 No menu de pop-up, seleccione **Ligar perfil ao contacto**.
- 3 Na lista de contactos, seleccione o contacto ao qual pretende ligar o perfil.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal

Quando inicia sessão em serviços de redes sociais através do Ovi by Nokia, pode ver as actualizações de estado dos seus amigos directamente no ecrã principal.

Procurar actualizações no ecrã principal

Quando tiver sessão iniciada num serviço, pode ver as actualizações no widget Social.

Abrir a aplicação Social a partir do ecrã principal

Escolha o widget Social. Caso tenha sessão iniciada, é aberta a vista de actualizações de estado. Caso não tenha sessão iniciada, é aberta a vista de início de sessão.

Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço

Utilize a aplicação Social para upload das suas fotografias ou vídeos para serviços de redes sociais.

Escolha **Menu > Social**.

- 1 Escolha .
- 2 Escolha se pretende efectuar o upload de uma fotografia ou vídeo.
- 3 Para marcar os itens a exportar, seleccione-os.
O tamanho de ficheiro máximo é de 4 MB para fotografias e 10 MB para vídeos.
- 4 Caso esteja a exportar apenas uma fotografia, pode adicionar uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.
Para efectuar o upload de um vídeo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço de rede social e precisa de utilizar uma ligação WLAN.

Tirar uma fotografia e exportá-la

- 1 Escolha .
- 2 Seleccione a opção para exportar uma fotografia da câmara.
- 3 Tire uma fotografia.
- 4 Adicione uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.

Contactar um amigo de um serviço de redes sociais

Quando comentar o estado dos seus amigos não for suficiente, pode ligar ou enviar uma mensagem ao amigo.

Escolha **Menu > Social**.

- 1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo.
- 2 No menu de pop-up, seleccione **Ver info. contacto**.
- 3 Seleccione um método de comunicação.

Esta funcionalidade está disponível caso tenha feito a ligação dos seus amigos online às respectivas informações de contacto no seu dispositivo.

Os métodos de comunicação disponíveis variam. Para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem de texto a um amigo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço.

Adicionar um compromisso à agenda do dispositivo

Quando responder a convites para compromissos num serviço de redes sociais, pode adicionar os compromissos à agenda do seu dispositivo, de modo a poder ver os compromissos futuros, mesmo que não esteja online.

Escolha **Menu** > **Social** e um serviço e inicie sessão.

- 1 Seleccione um convite.
- 2 Adicione o compromisso à agenda do dispositivo.

Esta funcionalidade está disponível apenas se for suportada pelo serviço.

Câmara**Acerca da Câmara**

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Câmara**.

Porquê trazer consigo uma câmara separada se o seu dispositivo tem tudo o que necessita para capturar memórias? Com a aplicação Câmara, pode tirar fotografias ou gravar vídeos facilmente. Pode utilizar mais tarde o seu dispositivo para ver ou editar as fotografias e vídeos, partilhá-los na Internet ou enviá-los para dispositivos compatíveis.

Tirar uma fotografia

Mantenha premida a tecla da câmara.

**Ampliar ou reduzir**

Utilize as teclas de volume.

A funcionalidade de detecção de rostos detecta e desenha rectângulos em torno dos rostos, ao mesmo tempo que optimiza a focagem — mesmo quando os rostos se movem. A detecção de rostos está activada por predefinição.

Desactivar a detecção de rostos

Seleccione ● ● ● > Detec. rost..

Gravar informações de localização das fotografias e vídeos

Se pretender saber exactamente onde estava quando tirou uma fotografia ou vídeo específico numa caminhada ou numa viagem, pode definir o dispositivo para gravar automaticamente a localização. Mais tarde, pode ver as localizações num mapa.

Escolha **Menu > Aplicações > Câmara.**

Activar a funcionalidade de gravação da localização

Escolha **Opções > Definições > Guardar inform. localiz. > Activadas.**

Pode demorar vários minutos para obter as coordenadas da sua localização. A disponibilidade e qualidade dos sinais GPS pode ser afectada pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Se partilhar um ficheiro que inclua informações de localização, também estas informações serão partilhadas e a localização pode ser visível para terceiros que visualizem o ficheiro. Esta funcionalidade requer serviço de rede.

Indicadores de informação de localização:

 — Informações de localização não disponíveis. As informações de localização podem não ser guardadas para fotografias ou vídeos.

 — Informações de localização disponíveis. As informações de localização são guardadas para fotografias ou vídeos.

As informações de localização podem ser anexadas a uma imagem ou clip de vídeo se as coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma imagem ou clip de vídeo contendo informações de localização anexadas, as informações de localização pode ser visíveis para outras pessoas que visualizem a imagem ou clip de vídeo. Pode desactivar a referência geográfica nas definições da câmara.

Tirar uma fotografia num ambiente escuro

Para tirar fotografias mesmo quando os níveis de luminosidade são baixos, active o modo nocturno.

Mantenha premida a tecla da câmara.

Activar o modo nocturno

- 1 Escolha    > **Modo cena.**
- 2 Para utilizar o flash, escolha **Retrato nocturno**. Se não pretender utilizar o flash, escolha **Noite**.

Sugestões de fotografia

Escolha **Menu > Aplicações > Câmara.**

Quando tirar uma fotografia, tenha em atenção o seguinte:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- Quando amplia, a qualidade da imagem pode diminuir.
- A câmara activa o modo de poupança de bateria após um minuto de inactividade. Para activar a câmara novamente, prima  brevemente.
- Pode definir a cena definida pelo utilizador para ser utilizada como a cena predefinida sempre que abrir a aplicação Câmara. Escolha  > **Modo cena** > **Defin. pelo utilizador** > **Editar**. Modifique as definições e escolha **Predef. como modo cena** > **Sim**.
- Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o seu dispositivo, pode também capturar momentos especiais em vídeo.

Mantenha premida a tecla da câmara.

- 1 Para passar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, escolha o .
- 2 Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara. É apresentado um ícone de gravação vermelho.
- 3 Para colocar a gravação em pausa, seleccione **Pausa**. Se colocar a gravação em pausa e não premir qualquer tecla num período de cinco minutos, a gravação pára. Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
- 4 Para parar a gravação, prima a tecla da câmara. O vídeo é guardado automaticamente em Fotos.

Sugestão: Pode enviar o vídeo numa mensagem multimédia. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, antes de gravar, seleccione **Opções** > **Definições** > **Qualidade do vídeo** e arraste o controlo de deslize para **Básica**.

Enviar uma fotografia ou vídeo

Também pode enviar fotografias e vídeos numa mensagem multimédia ou mail, ou utilizando o Bluetooth.

Enviar numa mensagem multimédia

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Escolha **Opções** > **Enviar** > **Por mensagem**.

- 3 Para escolher um destinatário da sua lista de contactos, escolha . Para introduzir manualmente o nome ou número de telefone, escolha o campo Para e introduza o nome ou número de telefone.
- 4 Escolha .

Enviar numa mensagem de mail

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Escolha **Opções** > **Enviar** > **Por mail**.
- 3 Para escolher um destinatário da sua lista de contactos, escolha o título Para. Para introduzir manualmente o endereço do destinatário, escolha o campo Para e introduza o endereço.
- 4 Escolha .

Enviar utilizando o Bluetooth

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Escolha **Opções** > **Enviar** > **Por Bluetooth**.
- 3 Escolha o dispositivo ao qual ligar-se ou procure outros dispositivos.
Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a.

As suas fotografias e os seus vídeos

Acerca de Meus vídeos e Minhas imagens



Escolha **Menu** > **Fotos ou Vídeos**.

As aplicações Meus vídeos e Minhas imagens são o local onde pode visualizar todas as fotografias e vídeos que tem no dispositivo. Pode facilmente ver vídeos ou percorrer as fotografias e imprimir as melhores.

Para gerir os ficheiros multimédia de forma mais eficaz, adicione etiquetas aos ficheiros e organize-os por categorias.

Ver fotografias e vídeos

Escolha **Menu** > **Fotos ou Vídeos**.

Percorrer fotografias e vídeos

Selecione uma pasta e desloque-se para cima ou para baixo.

Ver uma fotografia no modo de ecrã total

Selecione a fotografia e rode o dispositivo para o modo de paisagem.

Para percorrer as fotografias no modo de ecrã total, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Para ver o controlo de deslize de zoom, toque na fotografia. Em alternativa, coloque dois dedos no ecrã e, para ampliar, afaste os seus dedos. Para reduzir, aproxime os seus dedos.



Ver as suas fotografias como uma apresentação de slides

Selecione uma fotografia e **Opções > Apresentação de slides > Reproduzir**. A apresentação de slides começa na fotografia escolhida.

Reproduzir um vídeo

Selecione uma pasta e um vídeo.

As fotografias e os vídeos também podem ser enviados para si a partir de um dispositivo compatível. Para conseguir ver uma fotografia ou um vídeo recebido na pasta Fotos, tem de guardá-la primeiro.

Editar as fotografias que tirou

Com o Editor de fotografias, pode adicionar efeitos, texto, clipart ou molduras às suas fotografias.

Selecione **Menu > Aplicações > Editor de fotografias** e uma fotografia.

Sugestão: Se o ficheiro que pretende editar não aparentar estar disponível, mova o ficheiro para a pasta Ficheiros de som, Imagens, Clips vídeo ou Música.

- 1 Para inserir efeitos, escolha a opção pretendida na barra de ferramentas alargada.
- 2 Para gravar o fotografia editada, escolha **Opções > Gravar**. A fotografia editada não substitui a fotografia original.

Para ver mais tarde as suas fotografias editadas, escolha **Menu > Fotos**.

Editor de vídeo

Acerca do Editor de vídeo

Escolha **Menu > Vídeos e TV > Editor vídeo**.

É possível combinar fotografias e vídeos, juntamente com sons, efeitos e texto, transformando-os facilmente em pequenos filmes ou apresentações de slides.

Guarde os ficheiros de som que pretende utilizar num filme na pasta Ficheiros de som do dispositivo.

Criar um filme

Pode criar pequenos filmes a partir de fotografias e vídeos e partilhá-los com os seus amigos e familiares.

Escolha **Menu > Vídeos e TV > Editor vídeo** e .

- 1 Para adicionar vídeos e imagens ao filme, seleccione . Para ver os ficheiros seleccionados, mova para a esquerda ou para a direita.
- 2 Para adicionar transições entre vídeos e fotografias, seleccione **+**.
- 3 Para adicionar sons a reproduzir em segundo plano, seleccione .
- 4 Para adicionar texto ou legendas ao filme, seleccione .
- 5 Para editar o filme, seleccione . No modo de edição, pode cortar a duração do vídeo ou definir o tempo durante o qual uma imagem é apresentada.
- 6 Guarde o filme.

Para ver o filme mais tarde, seleccione **Menu > Vídeos e TV**.

Criar uma apresentação de slides

Quer transformar as fotografias das férias numa apresentação de slides cheia de estilo? Com os modelos para diferentes ambientes e eventos, pode criar apresentações de slides para aniversários, festas ou férias.

Selecione **Menu > Vídeos e TV > Editor vídeo**.

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um modelo a utilizar para a apresentação de slides. Quando selecciona um modelo, é apresentada uma pré-visualização.
- 3 Para adicionar fotografias à apresentação de slides, seleccione .
- 4 Para adicionar sons a reproduzir em segundo plano, seleccione .
- 5 Para adicionar um título, seleccione .
- 6 Pré-visualize e grave a sua apresentação de slides.

Para ver a apresentação de slides mais tarde, seleccione **Menu > Vídeos e TV**.

Imprimir uma fotografia que tirou

Pode imprimir as suas fotografias directamente utilizando uma impressora compatível.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu dispositivo a uma impressora no modo Transf. multim..
- 2 Escolha a fotografia a imprimir.
- 3 Escolha **Opções > Imprimir**.
- 4 Para utilizar a ligação USB para imprimir, seleccione **Impressão > Por USB**.
- 5 Para imprimir a fotografia, seleccione **Opções > Impressão**.

Sugestão: Pode também utilizar uma impressora Bluetooth. Escolha **Impressão > Por Bluetooth**. Altere a impressora seleccionada para Bluetooth e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Sugestão: Quando o cabo USB está ligado, pode alterar o modo USB. No canto superior direito da vista de procura, seleccione  > **USB**.

Vídeos**Acerca de Vídeos**

Com a aplicação Vídeos, pode ver vídeos no dispositivo.

A utilização de um ponto de acesso de dados por pacotes para descarregar vídeos poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Reproduzir um vídeo

Escolha **Menu > Vídeos e TV**.

Escolha o vídeo.

Utilizar os controlos do leitor de vídeo

Toque no ecrã.

Copiar os seus vídeos entre o dispositivo e o computador

Gravou vídeos com o dispositivo e pretende vê-los no computador? Pretende copiar os seus vídeos do dispositivo para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar os vídeos entre o dispositivo e um computador.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu dispositivo a um computador.

Se estiver a copiar entre um cartão de memória existente no dispositivo e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está introduzido.

- Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Música e áudio

Leitor de música

Acerca do Leitor de música



Escolha Menu > Música > Leitor mús..


Com a aplicação Leitor mús., pode ouvir música e podcasts enquanto está em movimento.

Sugestão: Obter música a partir da Música Ovi. Escolha Menu > Música > Música Ovi. Para saber mais sobre o Ovi, vá para www.ovi.com.

Reproduzir música

Escolha Menu > Música > Leitor mús..

- Escolha **Opções** e a vista pretendida. Pode navegar por música, álbum ou género. Para navegar pelas capas dos álbuns, na vista de álbuns, deslize para a esquerda ou para a direita.

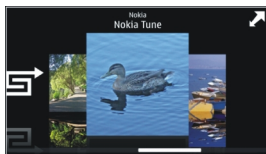

- Selecione uma música ou um álbum.


Sugestão: Para ouvir as músicas numa ordem aleatória, escolha

Efectuar uma pausa e continuar a reprodução

Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha ; para continuar, escolha .

Rebobinar ou avançar rapidamente uma música

Selecione e mantenha premida ou .

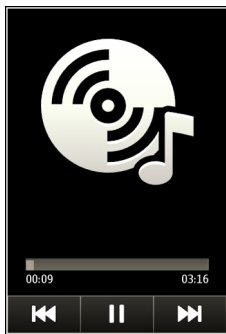

Sugestão: Quando estiver a ouvir música, pode ir até ao ecrã principal, ficando a música a tocar em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Deseja ouvir música diferente de acordo com o ambiente? Com as listas de reprodução, pode criar selecções de músicas para reproduzir numa ordem específica.

Escolha **Menu > Música > Leitor mús..**

- 1 Escolha **Opções > Listas de reprodução.**
- 2 Escolha **Opções > Nova lista reprodução.**
- 3 Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha **OK.**
- 4 Escolha as músicas a adicionar à lista de reprodução, pela ordem em que pretende que sejam reproduzidas.

Se estiver inserido um cartão de memória compatível, a lista de faixas é guardada no mesmo.

Adicionar uma música a uma lista de reprodução

Escolha sem soltar a música e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar à lista reprod..**

Remover uma música da lista de reprodução

Na vista da lista de reprodução, escolha sem soltar a música e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover.**

Tal não apaga a música do dispositivo, apenas a remove da lista de reprodução.


Reproduzir uma lista de reprodução

Escolha **Opções > Listas de reprodução** e a lista de reprodução.

Sugestão: O Leitor mús. cria automaticamente uma lista de reprodução das músicas mais reproduzidas, das músicas reproduzidas recentemente e das músicas adicionadas recentemente.

Copiar música do seu PC

Tem música no seu PC que quer ouvir no seu dispositivo? O Nokia Ovi Suite é a forma mais rápida de transferir música no dispositivo e pode utilizá-lo para gerir e sincronizar a sua colecção de música.

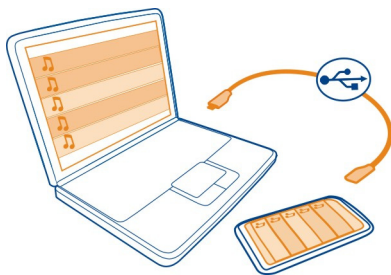

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o dispositivo a um computador compatível. Certifique-se de que está inserido no dispositivo um cartão de memória compatível.
- 2 No dispositivo, seleccione a área de notificação no canto superior direito e escolha  > **Transf. multim..**
- 3 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do Nokia Ovi Suite.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Ovi Suite a partir de www.ovi.com.

Alguns ficheiros de música podem estar protegidos pela gestão de direitos digitais (DRM - digital rights management) e não podem ser reproduzidos em mais do que um dispositivo.

Acerca da Música Ovi

 Escolha **Menu > Música > Música Ovi** ou visite www.ovi.com.

A Música Ovi dá-lhe acesso a música que pode ouvir e descarregar. Navegue pela Música Ovi e descubra novas músicas e também as favoritas antigas!

Estão disponíveis diferentes serviços e opções, dependendo do seu país de residência.

Para descarregar música, é necessário que crie uma conta Nokia.

Pode criar uma conta Nokia, aderir à Música Ovi e iniciar sessão na sua conta utilizando:

- O seu dispositivo móvel
- Um navegador compatível
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Se já tem uma conta Nokia, pode utilizar essa conta para a Música Ovi.

Se dispõe de algum crédito ou descarregamentos, ou subscreveu descarregamentos ilimitados com a sua conta Nokia, não feche a conta. Se o fizer, todas as informações serão perdidas.

Conteúdo protegido

Os conteúdos protegidos por gestão de direitos digitais (DRM), como fotografias, vídeos ou música, são fornecidos com uma licença associada que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Pode ver os detalhes e estado das licenças e reactivar e remover licenças.

Gerir licenças de direitos digitais

Escolha **Menu > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel > Defs. de segurança > Conteúdo protegido**.

Gravar sons

Pode utilizar o gravador do dispositivo para gravar sons da natureza como, por exemplo, pássaros a cantar, bem como memorandos de voz. Pode enviar os clips de som gravados para os seus amigos.

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gravador**.

Gravar um clip de som

Escolha .

Parar a gravação

Escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Gestor de ficheiros.

Enviar um clip de som gravado como uma mensagem de áudio

Escolha **Opções** > **Enviar**.

Rádio FM

Acerca do rádio FM



Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Pode ouvir estações de rádio FM utilizando o seu dispositivo. Basta ligar um auricular e escolher uma estação!



Encontrar e guardar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e guarde-as, para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

A partir da barra de ferramentas, seleccione  > .

Para encontrar estações de rádio, pode utilizar a detecção automática ou pode definir uma frequência manualmente. Da primeira vez que abrir o rádio FM, a aplicação procura automaticamente estações de rádio audíveis na sua localização.

Procurar todas as estações disponíveis

- 1 A partir da barra de ferramentas, seleccione .
- 2 Para guardar todas as estações encontradas, a partir da barra de ferramentas, seleccione . Para guardar uma única estação, seleccione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Guardar**.

Definir uma frequência manualmente

- 1 A partir da barra de ferramentas, seleccione  **Sintonização manual**.
- 2 Utilize os ícones das setas para cima e para baixo para introduzir uma frequência.

Ouvir rádio

Pode ouvir as suas estações de rádio FM favoritas enquanto está em movimento.

Escolha **Menu > Música > Rádio**.

Ouvir uma estação guardada

A partir da barra de ferramentas, escolha  > , e escolha uma estação a partir da lista.

Ir para a estação de rádio seguinte ou anterior

Mova para a direita ou para a esquerda. Alternativamente, escolha  ou .

Detectar outra estação disponível

Mova para cima ou para baixo. Alternativamente, escolha sem soltar  ou .

Ouvir rádio utilizando o altifalante

Escolha **Opções > Activar altifalante**. Tem também de ter um auricular ligado.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto estiver a ouvir rádio. O rádio é automaticamente silenciado durante uma chamada activa.

Sugestão: Para procurar e comprar música na Música Ovi, a partir da barra de ferramentas, escolha  > .

A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio na área.

Reordenar a lista de estações guardadas

Pode reordenar a lista de estações guardadas para que as suas estações favoritas apareçam em primeiro lugar.

Selecione **Menu > Música > Rádio**.

As estações que guardou são listadas na vista Lista de estações.

Mover uma estação na lista

- 1 A partir da barra de ferramentas, seleccione  > .
- 2 Selecione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Mover**.
- 3 Selecione um novo lugar na lista.

Mapas

Navegar para um destino



Selecione **Menu** > **Mapas**.

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto, ajuda-o a planear o seu trajeto e guia-o até onde pretende ir. É possível:

- encontrar cidades, ruas e serviços
- encontrar o seu caminho com instruções detalhadas
- sincronizar os seus locais favoritos e trajectos entre o telemóvel e o serviço de Internet Mapas Ovi.
- consultar as previsões meteorológicas e outras informações locais, se disponíveis

Sugestão: Com o serviço Web Mapas Ovi, também pode planear um trajeto no computador e copiá-lo para o telemóvel. Para obter mais informações, aceda a www.ovi.com.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços de rede.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca dependa exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

A minha posição

Ver a sua localização no mapa

Veja a sua localização actual no mapa e consulte mapas de diversas cidades e países.

Escolha **Menu** > **Mapas e Mapa**.

 indica a sua posição actual, se disponível. Ao procurar a sua posição,  fica intermitente. Se a sua posição não estiver disponível,  indica a sua última posição conhecida.

Se o posicionamento preciso não estiver disponível, um círculo vermelho em redor do ícone de posicionamento indica a área geral em que será provável encontrar-se. Em

zonas densamente povoadas, a precisão da estimativa aumenta e o círculo vermelho é mais pequeno do que em zonas menos densamente povoadas.

Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. O mapa está orientado para norte por predefinição.

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Selecione o .

Se procurar ou navegar para um local e estiver a ver os detalhes desse local através de um serviço, como a Meteorologia, são apresentadas as informações do local que está actualmente a visualizar. Para regressar à visualização do seu local actual ou para ver as informações do mesmo, seleccione o .

Ampliar ou reduzir

Escolha + ou -.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir a imagem, também pode colocar dois dedos no mapa e deslizar os dedos separando-os para ampliar a imagem ou deslizar os dedos juntando-os para reduzir a imagem. Esta funcionalidade não é suportada por todos os telemóveis.

Se navegar numa área não abrangida pelos mapas de ruas guardados no seu telemóvel e se tiver uma ligação de dados activa, os novos mapas de ruas são automaticamente importados.


Evitar o download automático de novos mapas de ruas

No menu principal, seleccione o  > Internet > Ligação > Offline.

Os novos mapas de ruas também são importados quando actualiza para a versão mais recente da aplicação Mapas. Ao utilizar a aplicação Mapas pela primeira vez depois de uma actualização, seleccione **Utilizar os Mapas no Ovi online**. É necessária uma ligação de dados activa.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Vista do mapa

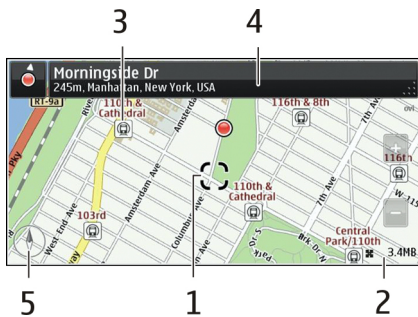

- 1 Localização seleccionada
- 2 Área do indicador
- 3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação de comboios ou um museu)
- 4 Área de informações
- 5 Bússola

Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa em diferentes modos, para identificar facilmente onde se encontra.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa**.

Escolha  e uma das seguintes opções:

Vista do mapa — Na vista de mapa padrão, detalhes como nomes de localizações ou números de estradas são fáceis de ler.

Vista de satélite — Para uma vista detalhada, utilize imagens de satélite.

Vista de terreno — Veja rapidamente o tipo de terreno, por exemplo, quando estiver a viajar fora das vias principais.

Vista 3D — Para uma visão mais realista, altere a perspectiva do mapa.

Marcos — Visualizar edifícios proeminentes e atracções no mapa.

Modo noite — Diminuir as cores do mapa. Quando viajar à noite, a mapa é mais fácil de ler neste modo.

Linhas transp. públ. — Veja os serviços de transportes públicos seleccionados, como os trajectos de metro e eléctrico.

As opções e funcionalidades disponíveis podem variar consoante a região. As opções não disponíveis são reduzidas.

Importar e actualizar mapas

Grave os novos mapas de ruas no telemóvel antes de iniciar o seu percurso para poder navegar nos mesmo sem uma ligação à Internet quando estiver em viagem.

Para importar e actualizar mapas no telemóvel, necessita de uma ligação WLAN activa.

Fazer download de mapas

- 1 Escolha **Actualiz.** > **Adicionar novos mapas.**
- 2 Selecciona um continente e um país e escolha **Importar.**

Para concluir o download mais tarde, escolha **Pausa** ou **Aband. import.**

Sugestão: Também pode utilizar a aplicação Nokia Ovi Suite para PC para importar os mapas de ruas e os ficheiros de orientação por voz mais recentes e copiá-los para o seu telemóvel. Para importar e instalar o Nokia Ovi Suite, acesse a www.ovi.com.

Ao instalar uma versão mais recente da aplicação Mapas no telemóvel, os mapas do país ou região são eliminados. Antes de utilizar o Nokia Ovi Suite para importar novos mapas de país ou região, abra e feche a aplicação Mapas e certifique-se de que tem instalada no computador a versão mais recente do Nokia Ovi Suite.

Actualizar mapas

Escolha **Actualiz.** > **Verificar actualizações.**

Acerca dos métodos de posicionamento

Os Mapas apresentam a sua localização no mapa utilizando posicionamento baseado em GPS, A-GPS, WLAN ou rede (ID da célula).

O GPS (global positioning system) é um sistema de navegação baseado em satélites utilizado para cálculos de localização. O A-GPS (GPS Assistido) é um serviço de rede que envia dados GPS, melhorando a velocidade e precisão do posicionamento.

O posicionamento WLAN aumenta a precisão de posicionamento quando os sinais de GPS não estão disponíveis, sobretudo quando se encontra no interior de edifícios ou entre edifícios altos.

Com o posicionamento baseado em rede (ID da célula), a posição é determinada através do sistema de antena a que o seu dispositivo móvel está actualmente ligado.

Para evitar custos de serviço de rede, pode desactivar o posicionamento baseado em A-GPS, WLAN e rede (ID da célula) nas definições de posicionamento do seu dispositivo, mas o cálculo da sua localização irá demorar bastante mais tempo. Para mais informações sobre definições de posicionamento, consulte o manual do utilizador e a ajuda incluída no dispositivo móvel.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação GPS.

! Nota: A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Procura

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e empresas específicos.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa > Procura**.

- 1 Introduza palavras de procura, tais como um endereço ou o nome do local.
- 2 Selecione um item da lista de correspondências sugeridas.
A localização é apresentada no mapa.

Voltar à lista de correspondências sugeridas

Selecione **Procurar**.

Sugestão: Na vista de procura, pode igualmente seleccionar a partir da lista de palavras de procuras anteriores.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades

Selecione **Categorias** e uma categoria, como, por exemplo, compras, alojamento ou transportes.

Se não forem encontrados quaisquer resultados da procura, certifique-se de que a ortografia das palavras de procura está correcta. Eventuais problemas com a sua ligação de Internet também podem afectar os resultados quando efectua procuras online.

Se tiver mapas da área pesquisada guardados no seu telefone, para evitar custos de dados, também pode obter resultados de pesquisa sem uma ligação à internet activa, mas os resultados de pesquisa podem ser limitados.

Ver detalhes da localização

Encontre mais informações sobre uma localização ou local específicos, como, por exemplo, um hotel ou restaurante, se disponíveis.

Escolha **Menu** > **Mapas e Mapa** > **Procura**.

As opções disponíveis poderão variar por região. Para ver todos os detalhes disponíveis dos locais, é necessária uma ligação activa à Internet.

Ver os detalhes de um local

Procure um local. Selecciona o local e a respectiva área de informações.

Classificar um local

Procure um local. Selecciona o local, a respectiva área de informações, **Classificar** e a classificação em estrelas. Por exemplo, para classificar um local como de 3 estrelas em 5, seleccione a terceira estrela.

Quando encontra um local que não existe ou que contém informações não apropriadas ou detalhes incorrectos, como, por exemplo, informações de contactos ou localizações erradas, recomenda-se que comunique esse facto à Nokia.

Comunicar informações incorrectas de locais

Selecciona o local e a respectiva área de informações, **Comunicar** e a opção apropriada.

Favoritos

Guardar ou ver um local ou percurso

Guarde um endereço, local de interesse ou percurso, para que possa ser utilizado facilmente mais tarde.

Selecciona **Menu** > **Mapas**.

Guardar um local

- 1 Selecciona **Mapa**.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, seleccione **Procura**.
- 3 Toque na área de informações de localização.
- 4 Selecciona **Guardar**.

Guardar um percurso

- 1 Seleccione **Mapa**.
- 2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, seleccione **Procura**.
- 3 Toque na área de informações de localização.
- 4 Para adicionar outro ponto do percurso, seleccione **Navegar > Adicionar ao percurso**.
- 5 Seleccione **Adic. novo pt. percurso** e a opção apropriada.
- 6 Seleccione **Mostr. perc. > Opções > Guardar percurso**.

Ver um local guardado

Na vista principal, seleccione **Favoritos > Locais**, o local e **Mostrar no mapa**.

Ver um percurso guardado

Na vista principal, escolha **Favoritos > Percursos** e o percurso.

Ver e organizar locais ou percursos

Utilize os seus Favoritos para aceder rapidamente aos locais e percursos que guardou.

Agrupe os locais e percursos num conjunto, por exemplo ao planear uma viagem.

Seleccione **Menu > Mapas e Favoritos**.

Ver um local guardado no mapa

- 1 Seleccione **Locais**.
- 2 Ir para o local.
- 3 Seleccione **Mostrar no mapa**.

Para voltar à lista de locais guardados, seleccione **Lista**.

Criar um conjunto

Seleccione **Criar nova colecção** e introduza um nome para o conjunto.

Adicionar um local guardado a um conjunto

- 1 Seleccione **Locais** e o local.
- 2 Seleccione **Organizar colecções**.
- 3 Seleccione **Nova colecção** ou um conjunto já existente.

Mudar o nome ou apagar um local guardado num conjunto

- 1 Seleccione **Locais**.
- 2 Escolha sem soltar o local e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Mudar o nome ou apagar um percurso guardado num conjunto

- 1 Seleccione **Percursos**.
- 2 Escolha sem soltar o local e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Enviar um local a um amigo

Quando pretender mostrar aos seus amigos um determinado local no mapa, pode enviar-lhes o local.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa**.

Para ver o local no mapa, os seus amigos não necessitam de um telemóvel Nokia. Só é necessária uma ligação à Internet activa.

- 1 Seleccione um local e a respectiva área de informações.
- 2 Seleccione **Partilhar > Partilhar por SMS ou Partilhar por e-mail**.

O seu amigo recebe um mail ou uma mensagem de texto com uma ligação para o local no mapa. Para abrir a ligação é necessária uma ligação de rede.

Sincronizar os Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site do Mapas Ovi, sincronize os locais e trajectos gravados com o telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

Para sincronizar locais e trajectos entre o telemóvel e o serviço de Internet Mapas Ovi, necessita de ter sessão iniciada na sua conta Nokia.

Sincronizar locais e trajectos gravados

Escolha **Favoritos > Sincronizar com Ovi**. Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

Pode configurar o telemóvel para sincronizar os seus Favoritos automaticamente quando abrir ou fechar a aplicação Mapas.

Sincronizar os Favoritos automaticamente

Escolha  > **Sincronização > No arranque e ao desl.** .

A sincronização requer uma ligação à Internet activa e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar o serviço Internet dos Mapas Ovi, aceda a www.ovi.com.

Conduzir e Caminhar

Obter orientação por voz

A orientação por voz, se disponível no seu idioma, ajuda-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Selecione **Menu > Mapas e Conduzir ou Caminhar**.

Quando utilizar a navegação de condução ou caminhada pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que escolha o idioma da orientação por voz e que importe os ficheiros adequados.

Caso escolha um idioma que inclua nome de ruas, estes também serão ditos em voz alta.

Alterar o idioma da orientação por voz

Na vista principal, escolha  > **Navegação > Orientação automóvel ou Orientação pedestre** e a opção apropriada.

Desactivar a orientação por voz

Na vista principal, escolha  > **Navegação > Orientação automóvel ou Orientação pedestre** e escolha **Nenhum**.

Repetir a orientação por voz na navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções > Repetir**.

Alterar o volume das orientações por voz para navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções > Volume**.

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de direcções a cada esquina, a aplicação Mapas ajuda-o a chegar ao destino.

Escolha **Menu > Mapas e Conduzir**.

Conduzir para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

Conduzir para casa

Escolha **Para casa**.

Pode começar a conduzir sem um destino definido. O mapa segue a sua localização e as informações de trânsito são apresentadas automaticamente, se estiverem disponíveis. Para definir o destino mais tarde, escolha **Destino**.

O mapa roda na direcção da condução, por predefinição.

Orientar o mapa para norte

Escolha . Para rodar o mapa novamente para a direcção de condução, escolha .

Quando escolhe **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

- 1 Na vista principal, escolha .
- 2 Escolha **Navegação** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.
- 3 Escolha a opção adequada.

Alterar as vistas durante a navegação

Deslize o dedo para a esquerda para escolher **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista de seta** ou **Vista geral do percurso**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Vista navegação



- 1 Percurso
- 2 Localização ou direcção
- 3 Barra de informações (velocidade, distância, tempo)

Obter informações de trânsito e segurança

Melhore a sua experiência de condução com informações em tempo real sobre eventos de trânsito, assistência na via e avisos de limites de velocidade, se estes estiverem disponíveis no seu país ou região.

Escolha **Menu > Mapas e Conduzir**.

Ver eventos de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, seleccione **Opções > Infos. trâns.** Os eventos são apresentados no mapa como triângulos e linhas.

Actualizar as informações de trânsito

Escolha **Opções > Infos. trâns. > Actualizar inform. de trânsito**.

Ao planear um trajecto, pode definir o telemóvel para evitar situações de tráfego, como engarrafamentos ou obras.

Evitar eventos de trânsito

Na vista principal, seleccione o  > **Navegação > Reencaminham. devido a trânsito**.

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmaras de velocidade.

Caminhar para o destino

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Escolha **Menu > Mapas e Caminhar**.

Caminhar para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

Caminhar para casa

Escolha **Para casa**.

Pode começar a caminhar sem um destino definido.

O mapa está orientado para norte, por predefinição.

Rodar o mapa na direcção em que vai caminhar

Escolha . Para rodar o mapa novamente para norte, escolha .

Quando escolhe **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

- 1 Na vista principal, escolha .
- 2 Escolha **Navegação > Localização da sua casa > Redefinir**.
- 3 Escolha a opção adequada.

Planear um percurso

Planeie a sua viagem, crie o percurso e veja-o no mapa antes de partir.

Escolha **Menu > Mapas e Mapa**.

Criar um percurso

- 1 Toque na localização do ponto de partida. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procura**.
- 2 Toque na área de informações de localização.
- 3 Escolha **Navegar > Adicionar ao percurso**.
- 4 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.

Sugestão: Se pretender planejar um trajecto a partir do computador e copiá-lo para o telemóvel, aceda ao serviço Web Mapas Ovi em www.ovi.com.

Alterar a ordem dos pontos do percurso

- 1 Escolha um ponto do percurso.
- 2 Escolha **Mover**.
- 3 Toque no local para onde pretende mover o ponto do percurso.

Editar a localização de um ponto do percurso

Toque no ponto do percurso e escolha **Editar** e a opção adequada.

Ver o percurso no mapa

Escolha **Mostr. perc.**.

Navegar para o destino

Selecione **Mostr. perc. > Opções > Começar a conduzir** ou **Começar a caminhar**.

As definições do percurso afectam as orientações de navegação e a forma como o percurso é apresentado no mapa.

Alterar as definições de um percurso

- 1 Na vista do planeador de percursos, abra o separador Definições. Para aceder à vista do planeador de percursos a partir da vista de navegação, escolha **Opções > Ptos. percurso** ou **Lista pontos percurso**.
- 2 Defina o meio de transporte como **Conduzir** ou **Caminhar**. Se escolher **Caminhar**, as ruas de sentido único serão consideradas ruas normais e podem ser utilizadas zonas e passagens pedonais, por exemplo, parques e centros comerciais.
- 3 Seleccione a opção pretendida.

Escolher o modo de caminhada

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Caminhar** e escolha **Percurso preferido > Ruas** ou **Linha recta**. **Linha recta** é útil em zonas fora das vias principais, pois indica a direcção da caminhada.

Utilizar o percurso de condução mais curto e mais rápido

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Conduzir** e escolha **Selec. percurso > Percurso mais rápido** ou **Percurso mais curto**.

Utilizar o percurso de condução optimizado

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Conduzir** e escolha **Selec. percurso > Optimizado**. O percurso de condução optimizado combina as vantagens dos percursos mais curtos e mais rápidos.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

Dar opinião sobre a aplicação Mapas

Participar na melhoria da aplicação Mapas e dar a sua opinião.

Selecione **Menu > Mapas**.

- 1 Seleccione o  > **Feedback**.
- 2 Seleccione a probabilidade de recomendar a aplicação Mapas a outras pessoas. Também pode apresentar os seus motivos.
A sua opinião é anónima.
- 3 Seleccione **Submeter**.

Para dar a sua opinião, necessita de uma ligação à Internet activa.

Depois de nos enviar a sua opinião sobre a versão actual da aplicação Mapas, esta opção deixa de estar disponível.

Comunicar informações incorrectas no mapa

Se reparar que o mapa tem informações incorrectas ou em falta, comunique isso à Nokia.

Escolha **Menu > Mapas e Mais > Map Reporter**.

Este serviço pode não estar disponível no seu país ou região. Para comunicar informações incorrectas ou em falta é necessário ter uma ligação à Internet.

Pode comunicar problemas como:

- Nomes de ruas em falta ou incorrectos
- Ruas bloqueadas ou inadequadas para andar
- Restrições ou limites de velocidade incorrectos

Pode adicionar mais detalhes durante a comunicação.

Gestão de tempo

Relógio

Acerca do relógio



Selecione **Menu > Aplicações > Relógio**.

Defina e gira alarmes, e verifique as horas locais em diferentes países e cidades.

Definir hora e data

No ecrã principal, escolha o relógio e **Opções > Definições > Hora ou Data**.

Sugestão: Para ver a hora e data quando o ecrã e as teclas estiverem bloqueados, prima a tecla de menu sem soltar.

Definir um alarme

Pode utilizar o seu dispositivo como um alarme.

No ecrã principal, escolha o relógio.

- 1 Escolha **Novo alarme**.
- 2 Defina a hora do alarme e introduza uma descrição.
- 3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Repetir**.

Remover um alarme

Escolha sem soltar o alarme e, no menu de pop-up, escolha **Remover alarme**.

Repetir um alarme


Quando um alarme toca, pode repeti-lo. Este procedimento interrompe o alarme durante um determinado período de tempo.

Quando o alarme tocar, escolha **Repetir**.

Definir a duração do tempo de repetição

- 1 No ecrã principal, seleccione o relógio.
- 2 Escolha **Opções** > **Definições** > **Tempo repet. de alarme**, e defina o período de tempo.

Sugestão: Pode também repetir alarmes voltando o ecrã dispositivo para baixo.

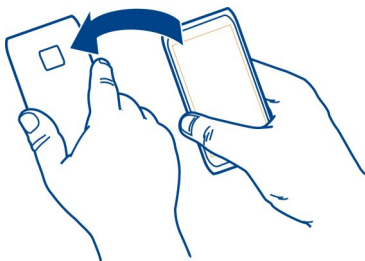

Activar o controlo de inversão para repetir

Escolha **Menu** > **Definições e Telemóvel** > **Definições do sensor** > **Silenciar alarmes** > **Activados**.

Actualizar a data e a hora automaticamente

Pode definir o seu dispositivo para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente.

No ecrã principal, escolha o relógio e **Opções** > **Definições** > **Actualiz. autom. da hora** > **Activada**.

A actualização automática é um serviço de rede.

Alterar o fuso horário quando viaja

Pode definir o relógio para a hora local quando viajar no estrangeiro.

No ecrã principal, escolha o relógio e abra o separador do relógio mundial.

Adicionar uma localização

Escolha **Opções** > **Adicionar localização** e uma localização.

Definir a sua localização actual

Escolha sem soltar uma localização e, no menu de pop-up, escolha **Def. como localiz. actual**.

A hora no dispositivo é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta.

Ver a hora em diferentes cidades

Para ver a hora em diferentes localizações, adicione-as ao separador do relógio mundial. Pode igualmente adicionar fotografias aos locais, por exemplo, a fotografia do seu amigo que vive na cidade em questão, ou a vista da sua atracção turística favorita.

No ecrã principal, escolha o relógio e abra o separador do relógio mundial.

Adicionar um local

Escolha **Opções** > **Adicionar localização** e um local. Pode adicionar até 15 locais.

Adicionar uma fotografia a um local

Selecione sem soltar um local e a partir do menu de contexto, escolha **Mudar imagem** e uma fotografia.

Agenda

Acerca da agenda

12 Seleccione **Menu** > **Agenda**.

A agenda do dispositivo permite-lhe ter organizados os eventos agendados.

Adicionar uma entrada da agenda


Guarde os compromissos importantes na agenda como entradas da agenda.

No ecrã principal, seleccione a data.

- 1 Escolha **(Tocar para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada. A tipo de entrada da agenda por predefinição é a entrada de reunião.
- 2 Preencha os campos.

- 3 Para repetir a entrada da agenda em intervalos regulares, escolha  e o intervalo de tempo. Escolha **Repetir até** e introduza a data de fim.
- 4 Escolha **Efectuado**.

Sugestão: Também pode adicionar uma entrada da agenda na vista de dia. Escolha, sem soltar, a hora de início e arraste as setas para definir a duração.

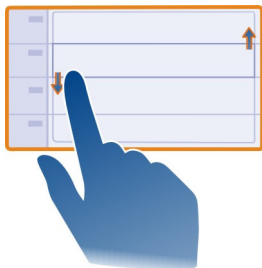

Ver a sua agenda semanal

Pode percorrer as entradas de agenda em diferentes vistas. Para verificar facilmente todas as entradas de uma semana específica, utilize a vista semanal.

No ecrã principal, seleccione a data.

Escolha o número da semana pretendida.

Sugestão: Para aumentar ou diminuir o tamanho da área visível, coloque os dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os.

Percorrer a agenda em diferentes vistas

Quer ver todas as entradas da agenda de um determinado dia? Pode percorrer as entradas de agenda em diferentes vistas.

No ecrã principal, seleccione a data.

Escolha **Opções** > **Alterar vista** e a vista pretendida.

Sugestão: Para passar para o dia, semana ou mês anterior ou seguinte na vista correspondente, desloque-se para a direita ou esquerda.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem de processar tarefas importantes no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou há talvez um evento no qual gostaria de participar? Pode adicionar tarefas (notas de tarefas) à sua agenda. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

No ecrã principal, seleccione a data.

- 1 Escolha (**Tocar para criar entrada**) ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
- 2 Escolha o campo do tipo de entrada  e escolha **Nota de tarefa** como o tipo de entrada.
- 3 Preencha os campos.
- 4 Para adicionar um lembrete para a tarefa, escolha .
- 5 Escolha **Efectuado**.

Enviar um pedido de reunião

Pode criar pedidos de reunião e enviá-los aos participantes.

No ecrã principal, seleccione a data.

Antes de poder criar e enviar um novo pedido de reunião, tem de configurar uma caixa de correio.

- 1 Numa vista de calendário, escolha sem soltar uma entrada da agenda, e a partir do menu de pop-up, escolha **Enviar > Por mail**.
- 2 Adicione os participantes de reunião como destinatários do mail de pedido.
- 3 Para enviar o pedido, escolha .

Lembrar um aniversário

Pode adicionar um lembrete para aniversários e outras datas especiais. Os lembretes são repetidos anualmente.

No ecrã principal, seleccione a data.

- 1 Vá para a data pretendida e escolha (**Tocar para criar entrada**) ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
- 2 Escolha o campo do tipo de entrada  e escolha **Data especial** como o tipo de entrada.
- 3 Preencha os campos e seleccione **Efectuado**.

Utilizar agendas separadas para o trabalho e o tempo livre

Pode ter mais do que uma agenda. Crie uma para o trabalho e outra para o seu tempo livre.

No ecrã principal, seleccione a data.

Criar uma nova agenda

- 1 Seleccione **Opções > Gerir agendas**.

- 2 Seleccione **Opções > Criar nova agenda**.
- 3 Introduza um nome e defina um código de cores para a agenda.
- 4 Defina a visibilidade da agenda. Quando uma agenda está oculta, as entradas e os lembretes da agenda não são apresentados nas diferentes vistas da agenda nem no ecrã principal.
- 5 Escolha **Efectuado**.

Modificar as definições de uma agenda

- 1 Na vista Gerir agendas, escolha a agenda pretendida.
- 2 Altere o nome, cor e visibilidade.
- 3 Escolha **Efectuado**.

Adicionar uma entrada a uma determinada agenda

- 1 Quando adicionar uma entrada da agenda, escolha **12** e a agenda.
- 2 Escolha **Efectuado**.

Os códigos de cores indicam em que agenda está guardada uma entrada.

Adicionar a localização para a entrada da agenda

Tem um compromisso num local onde nunca esteve? Pode adicionar as informações de localização à sua entrada da agenda.

No ecrã principal, seleccione a data.

- 1 Escolha **(Tocar para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
- 2 Escolha  **Adicionar localização** e escolha a localização na aplicação Mapas. Também pode introduzir manualmente a localização no campo de texto.
- 3 Escolha **Efectuado**.

Office

Quickoffice

Acerca do Quickoffice



Selecione **Menu > Aplicações > Escritório > Quickoffice**.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para visualizar documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para folhas de cálculo do Microsoft Excel
- Quickpoint para visualizar apresentações do Microsoft PowerPoint

Nem todos os formatos de ficheiro ou funcionalidades são suportados.

Para comprar a versão de editor do Quickoffice, escolha **Actual. e versões novas**.

Ler documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Pode visualizar os documentos em Microsoft Office, como documentos Word, folhas de cálculo em Excel ou apresentações em PowerPoint.

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Quickoffice**.

Abrir um ficheiro

Escolha **Ver ficheiros** e a memória onde o ficheiro está guardado, desloque-se para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Ordenar ficheiros

Selecione **Opções > Ordenar por**.

Nem todos os formatos ou funcionalidades são suportados.

Ler documentos PDF



Com o Adobe Reader, pode ler documentos PDF.

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Adobe Reader**.

Abrir um ficheiro

Escolha a memória em que o ficheiro está armazenado, navegue para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Efectuar um cálculo



Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Calculadora**.

- 1 Introduza o primeiro número do cálculo.
- 2 Escolha uma função, tal como adição ou subtracção.
- 3 Introduza o segundo número do cálculo.
- 4 Escolha =.

Guardar ou obter o resultado de um cálculo

Escolha **Opções > Memória > Guardar ou Retomar**.

Escrever notas Acerca das Notas



Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Notas.

Pode escrever notas, tais como memorandos de reunião e guardar ficheiros de texto simples (ficheiros TXT) recebidos na aplicação Notas.

Fazer uma lista de compras

As listas de compras em papel são fáceis de perder. Em vez de as escrever em papel, pode fazer as suas listas de compras com a aplicação Notas. Desta forma terá sempre a lista consigo! Pode ainda enviar a lista, por exemplo, para um membro da sua família.

Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Notas.

- 1 Escolha **Opções > Nova nota.**
- 2 Introduza texto no campo de nota.

Enviar a lista

Abra a nota e escolha **Opções > Enviar** e o método de envio.

Traduzir palavras de um idioma para outro



Pode traduzir palavras de um idioma para outro. Nem todos os idiomas poderão ser suportados.

Escolha Menu > Aplicações > Escritório > Dicionário.

- 1 Introduza texto no campo de procura. São apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
- 2 Escolha a palavra a partir da lista.

Alterar o idioma de partida ou de chegada

Escolha Opções > Idiomas > Origem ou Destino.

Fazer download de mais idiomas a partir da Internet

Escolha Opções > Idiomas > Download idiomas.

O inglês vem pré-instalado e pode adicionar dois idiomas adicionais.

Abrir ou criar ficheiros zip

Pode abrir e extrair ficheiros de ficheiros zip. Também pode criar novos ficheiros zip para armazenar e comprimir ficheiros.



Selecione **Menu > Aplicações > Escritório > Zip**.

Pode guardar os ficheiros zip na memória do dispositivo ou num cartão de memória.

Aceder à intranet da empresa



Pode utilizar o telefone para se ligar à intranet da sua empresa.

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Intranet**.

- 1 Escolha **Opções > Definições**. Para obter as definições relevantes, contacte o administrador de sistema. Também tem de definir um ponto de acesso VPN.
- 2 Ligue à intranet.

Sugestão: Se tiver vários destinos de intranet (por exemplo, extranets de parceiros) configurados nas definições de Ligação, para definir a intranet a procurar, escolha **Ligação manual**.

Conectividade

Ligações à Internet

Definir a forma como o dispositivo liga à Internet

O dispositivo procura automaticamente e liga-se a uma rede conhecida disponível quando é necessária uma ligação de rede. A selecção baseia-se nas definições de ligação, salvo se se aplicarem definições específicas de uma aplicação.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Definições**.

Mudar automaticamente para uma ligação WLAN conhecida quando disponível

Escolha **Mudar para WLAN > Só WLANs conhecidas**.

Pode também ligar manualmente a WLANs utilizando uma aplicação Assistente WLAN.

Utilizar apenas uma ligação WLAN

Para ligações WLAN quando se encontrar na sua rede doméstica, escolha **Uso de dados país origem > Somente WLAN**. Para ligações WLAN quando se encontrar fora da sua rede doméstica, escolha **Uso dados no estrangeiro > Somente WLAN**.

Utilizar automaticamente uma ligação de dados por pacotes quando estiver na sua rede doméstica

Escolha **Uso de dados país origem > Automático**.

Para definir o dispositivo para pedir confirmação antes de ligar, escolha **Uso de dados país origem > Perguntar sempre**.

Pedir confirmação antes de utilizar uma ligação de dados por pacotes quando estiver fora da sua rede doméstica

Escolha **Uso dados no estrangeiro** > **Perguntar sempre**.

Para definir o dispositivo para se ligar automaticamente, escolha **Uso dados no estrangeiro** > **Automático**. Abrir ligações no estrangeiro pode aumentar substancialmente os custos de transferência de dados.

Alterar a prioridade do ponto de acesso da ligação à Internet

- 1 Escolha **Destinos** > **Internet**.
- 2 Escolha sem soltar um ponto de acesso e, no menu de pop-up, escolha **Alterar prioridade**.
- 3 Toque na posição na lista para mover o ponto de acesso.

Exemplo: Se um ponto de acesso WLAN tiver uma classificação superior a um ponto de acesso de dados por pacotes na lista, o dispositivo tentará sempre ligar-se primeiro a um ponto de acesso WLAN, ligando-se apenas a um ponto de acesso de dados por pacote se a WLAN não estiver disponível.

Criar um novo ponto de acesso

Escolha **Opções** > **Novo ponto de acesso**.

LAN sem fios

Acerca das ligações WLAN

 Seleccione **Menu** > **Definições e Conectividade** > **WLAN**.


A aplicação Assistente WLAN ajuda-o a ligar-se a uma rede local sem fios (WLAN) e a gerir as ligações WLAN.

 **Importante:** Utilize a encriptação para aumentar a segurança da sua ligação WLAN. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

 **Nota:** A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a uma WLAN em casa

Para ajudar a poupar os custos com dados, ligue-se à WLAN doméstica quando está em casa e pretender navegar na Internet com o dispositivo.

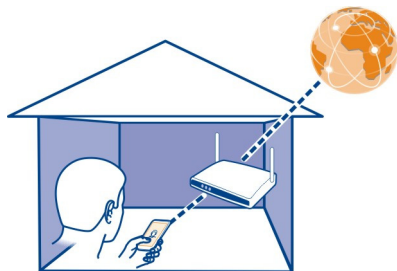

- 1 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > WLAN**.
- 2 Escolha sem soltar a sua WLAN doméstica e, a partir do menu de pop-up, escolha **Iniciar navegação Web**.

Se a sua WLAN doméstica for segura, introduza a senha. Se a sua WLAN doméstica estiver oculta, escolha **Outra (rede oculta)** e introduza o nome da rede (identificador de conjunto de serviço, SSID).

Fechar a ligação WLAN

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desligar WLAN**.

Ligar a uma WLAN enquanto está em movimento

Ligar a uma WLAN é uma forma fácil de aceder à Internet quando não está em casa. Ligue a WLANs públicas em locais públicos, tais como uma biblioteca ou um cibercafé.

- 1 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > WLAN**.
- 2 Escolha sem soltar a ligação WLAN e, a partir do menu de pop-up, escolha **Iniciar navegação Web**.

Bluetooth

Acerca da conectividade Bluetooth




Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

A conectividade Bluetooth permite-lhe fazer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como dispositivos móveis, computadores, auriculares e kits para viatura.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do dispositivo, transferir ficheiros do PC compatível e imprimir ficheiros com uma impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

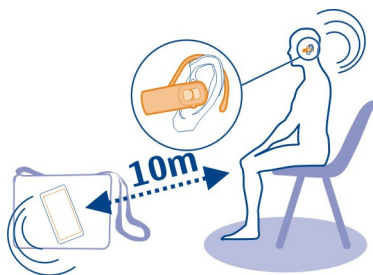

Quando o dispositivo está bloqueado, apenas são possíveis ligações a dispositivos autorizados.

Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios pode atender uma chamada mesmo que o seu dispositivo não esteja à mão e pode ter as mãos livres, por exemplo, para continuar a trabalhar no computador durante uma chamada. Os auriculares sem fios estão disponíveis em separado.

- 1 Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth > Activado**.
- 2 Ligue o auricular.
- 3 Para emparelhar o dispositivo e o auricular, abra o separador **Dispositivos emparelhados**.
- 4 Escolha o auricular.
Se o auricular não for apresentado na lista, para o procurar, escolha **Opções > Novo dispositivo para emparelhar**.
- 5 Poderá ter de introduzir uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

Enviar uma imagem ou outro conteúdo para outro dispositivo utilizando o Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar fotografias, vídeos, cartões de visita, entradas de calendário e outro conteúdo para os dispositivos compatíveis dos seus amigos e para o seu computador.

Pode ter várias ligações Bluetooth activas ao mesmo tempo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, pode também enviar ficheiros para outro dispositivo compatível ao mesmo tempo.

- 1 Escolha sem soltar o item, por exemplo, uma fotografia. A partir do menu de pop-up, escolha **Enviar > Por Bluetooth**.
- 2 Escolha o dispositivo ao qual ligar. Se o dispositivo pretendido não for apresentado, para o procurar, escolha **Mais dispositivos**. Durante a procura, os dispositivos de Bluetooth na área de alcance são apresentados.
- 3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
A senha é válida apenas para a ligação actual.
- 4 Se se ligar frequentemente a um dispositivo, para o definir como autorizado, aceite a pergunta de autorização **Autorizar dispositivo a fazer ligações automaticamente?** durante o emparelhamento. Quando o dispositivo está autorizado, não tem de introduzir a senha de cada vez que se ligar a este.

Ligar a um kit para viagem no modo de SIM remoto

No modo de SIM remoto, um kit para viagem compatível pode utilizar o cartão SIM do seu dispositivo.

Selecione **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Antes de poder activar o modo de SIM remoto, o dispositivo e o acessório têm de estar emparelhados. Inicie o emparelhamento a partir do acessório de kit para viagem.

- 1 Para activar o Bluetooth, escolha **Bluetooth > Activado**.
- 2 Para activar o modo de SIM remoto no dispositivo, escolha **Modo de SIM remoto > Activado**.
- 3 Active o Bluetooth no acessório de kit para viagem.

Quando o modo de SIM remoto estiver activo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é fechada e não pode utilizar os serviços ou funcionalidades do cartão SIM que necessitem de cobertura de rede móvel.

Para efectuar ou receber chamadas quando está no modo de SIM remoto, necessita de ter um acessório compatível ligado ao dispositivo, tal como um kit para viagem.

O dispositivo apenas permite chamadas de emergências quando se encontra neste modo.

Desactive o modo de SIM remoto

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

Bloquear um dispositivo

Pode impedir que os dispositivos estabeleçam uma ligação Bluetooth ao seu dispositivo.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Abra o separador Disposit. emparelhados, escolha sem soltar o dispositivo que pretende bloquear e, a partir do menu de pop-up, escolha **Bloquear**.

Remover um dispositivo da lista de dispositivos bloqueados

Abra o separador Dispositivos bloquead., escolha sem soltar o dispositivo que pretende remover da lista e, a partir do menu de pop-up, escolha **Apagar**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende adicionar o dispositivo à lista de dispositivos bloqueados.

Proteger o seu dispositivo

Quando o Bluetooth está activado no dispositivo, pode controlar quem pode localizar e ligar ao seu dispositivo.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Bluetooth**.

Impedir que outras pessoas detectem o seu dispositivo

Escolha **Visibilid. meu telemóvel > Oculto**.

Quando o seu dispositivo está oculto, as outras pessoas não o conseguem detectar. No entanto, os dispositivos emparelhados continuam a poder ligar-se ao seu dispositivo.

Desactivar o Bluetooth

Escolha **Bluetooth > Desactivado**.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu dispositivo de conteúdos perniciosos.

cabo de dados USB

Copiar uma fotografia ou outro conteúdo entre o dispositivo e um computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para copiar fotografias e outro conteúdo entre o dispositivo e um computador.

- 1 Para se certificar que Transf. multim. está definido como o modo USB, escolha **Menu > Definições e Conectividade > USB > Transf. multim..**
- 2 Utilize um cabo de dados USB  compatível para ligar o seu dispositivo a um computador.
O dispositivo é apresentado como um dispositivo portátil no computador. Se o modo Transf. multim. não funcionar no computador, utilize o modo Armaz. massa.
- 3 Utilize o gestor de ficheiros para do computador para copiar o conteúdo.

Alterar o modo USB

Para obter os melhores resultados ao copiar conteúdos ou sincronizar o telefone com o computador, active o modo USB apropriado e utilize um cabo de dados USB para ligar a vários dispositivos.

Selecione **Menu > Definições e Conectividade > USB** e uma das seguintes opções:

 **Nokia Ovi Suite** — Ligue o seu telefone a um computador compatível com o Nokia Ovi Suite instalado. Neste modo, pode sincronizar o seu telefone com o Ovi Suite e utilizar outras funções do Ovi Suite.

Este modo é activado automaticamente quando abre a aplicação da Ovi Suite.

 **Armaz. massa** — Ligue o seu telefone a um computador compatível que não tem o Ovi Suite instalado. O seu telefone é reconhecido como uma memória de flash USB. Também pode ligar o seu telefone a outros dispositivos, como um sistema estéreo doméstico ou de viatura, aos quais possa ligar uma unidade USB.

Quando estiver ligado a um computador neste modo, poderá não conseguir utilizar algumas aplicações do telefone.

O cartão de memória do telefone não pode ser acedido pelo outro dispositivo.

 **Transf. multim.** — Ligue o seu telefone a um computador compatível que não tem o Ovi Suite instalado. A música protegida por gestão de direitos digitais (DRM) deve ser transferida neste modo. Alguns sistemas de entretenimento e impressoras também podem ser utilizados neste modo.

 **Lig. PC à internet** — Ligue o seu telefone a um computador compatível e utilize o telefone como um modem sem fios. O computador liga-se à Internet automaticamente.


Sugestão: Quando o cabo USB estiver ligado, pode alterar o modo USB na maioria das vistas. No canto superior direito, escolha .

Ligar um dispositivo de armazenamento em massa USB

Pode utilizar um adaptador OTG USB (On-The-Go) para ligar o seu dispositivo a um cartão de memória USB compatível ou a uma unidade de disco rígido.

Ligar um cartão de memória

- 1 Ligue o terminal micro USB do adaptador OTG USB (vendido em separado) à porta USB no seu dispositivo.
- 2 Ligue um cartão de memória ao adaptador OTG USB.

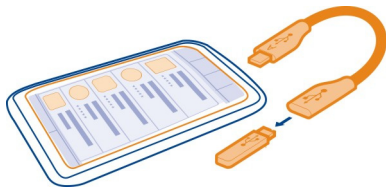

A aplicação Gestor de ficheiros abre-se e o cartão de memória é apresentado como uma memória de massa.

Copiar ou mover um ficheiro

Em Gestor fichs., seleccione sem soltar o ficheiro que pretende copiar ou mover e, a partir do menu de pop-up, seleccione a opção pretendida e a pasta de destino.

Se ligar uma unidade de disco rígido que requeira mais de 200 mA de energia, utilize uma fonte de alimentação externa para a unidade de disco rígido.

Ligações VPN

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Definições > VPN**.

Precisa de uma ligação de rede privada virtual (VPN) para, por exemplo, navegar na Intranet da sua empresa ou aceder a e-mails de trabalho remotamente.

As políticas VPN definem o modo como os dados são codificados e também como a empresa autentica o seu dispositivo. Para configurar o cliente, certificados e políticas VPN, contacte o departamento de TI da sua empresa. Após instalar uma política, o método de ligação VPN é automaticamente adicionado a um destino Intranet.

Para mais informações, faça uma pesquisa por VPN móvel em www.nokia.com.

Fechar uma ligação de rede

Se várias aplicações estiverem a utilizar uma ligação à Internet, pode utilizar a aplicação Gestor de ligações para fechar algumas ou todas as ligações de rede.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Gestor de ligações**.

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desligar**.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as suas ligações de rede actuais. ➡ indica uma ligação de dados por pacotes e 📶 indica uma ligação de rede de área local sem fios (WLAN).

Ver detalhes de uma ligação

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Detalhes**.

São apresentados detalhes, tais como o a quantidade de dados transferidos e a duração da ligação.

Sugestão: Na maioria das vistas, para abrir a aplicação Gestor de ligações, seleccione a área de notificação no canto superior direito e ➡ > **Gestor de ligações**.

Armazenar os seus ficheiros numa unidade remota

Se pretender efectuar uma cópia de segurança dos seus dados ou poupar espaço no seu dispositivo, poderá utilizar uma unidade remota para armazenar e gerir os seus ficheiros.

Escolha **Menu > Definições e Conectividade > Unidades remotas**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, as definições da unidade remota como uma mensagem de configuração. Abra a mensagem e guarde as definições.

O serviço pode implicar custos. Para obter informações sobre disponibilidade e custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

Ligar a uma unidade remota

Escolha sem soltar a unidade remota e, no menu de pop-up, escolha **Ligar**.

Adicionar uma nova unidade remota

- 1 Escolha **Opções > Nova unidade**.
- 2 Introduza o nome da unidade remota.
- 3 Introduza o endereço Web da unidade remota, incluindo o número da porta.
- 4 Para seleccionar o ponto de acesso a utilizar para ligar à unidade remota, seleccione **Ponto de acesso > Def. pelo utilizador**. Se seleccionar **Pergunt. se necessário**, ser-lhe-á pedido o destino ou ponto de acesso sempre que a aplicação efectuar a ligação à rede.
- 5 Introduza o seu nome de utilizador e senha, se for solicitado pelo serviço da unidade remota.

Modificar as definições de uma unidade remota existente

Escolha **Unidades remotas** e a unidade pretendida.


Utilize a aplicação **Gestor de ficheiros** para aceder às suas unidades remota e gerir os ficheiros armazenados.

Gestão do dispositivo

Manter as aplicações e o software do dispositivo actualizados

Acerca de actualizações de aplicações e de software do dispositivo

Com as actualizações de software do dispositivo e de aplicações, pode obter novas funcionalidade e funções melhoradas para o seu dispositivo. A actualização de software pode igualmente melhorar o desempenho do dispositivo.

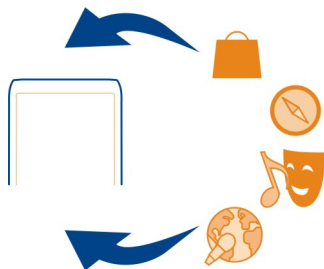

É aconselhável que faça uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do dispositivo.

Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Depois da actualização, as instruções no manual de utilizador podem ficar desactualizadas.

Actualizar o software e as aplicações do dispositivo utilizando o seu dispositivo

 Pode verificar se existem actualizações disponíveis para o software do seu dispositivo ou para aplicações individuais e, em seguida, fazer download e instalá-las

no seu dispositivo (serviço de rede). Pode também definir o seu dispositivo para verificar automaticamente a existência de actualizações e para o notificar sobre quando estiverem disponíveis actualizações importantes ou recomendadas.

Selecione **Menu > Aplicações > Ferramentas > Actualiz. SW.**

Se existirem actualizações disponíveis, escolha quais as actualizações a fazer download e instalar, e escolha .

Definir o seu dispositivo para verificar automaticamente a existência de actualizações

Escolha **Opções > Definições > Proc. autom. actualizações.**

Actualizar o software do dispositivo utilizando o seu PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Ovi Suite PC para actualizar o software do dispositivo. Necessita de um PC compatível, uma ligação à Internet de alta velocidade e de um cabo de dados USB compatível para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e para efectuar o download da aplicação Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com/suite.

Gerir ficheiros

Acerca do Gestor de ficheiros



Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

Com o Gestor de ficheiros pode efectuar procuras, gerir e abrir ficheiros no seu dispositivo. Pode também ver e gerir ficheiros num cartão de memória inserido compatível.

Visualizar os ficheiros armazenados no dispositivo

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs.** e a memória pretendida.

As pastas na raiz da memória são apresentadas.

Organizar ficheiros

Pode criar novas pastas, para organizar melhor os seus ficheiros. Isto simplificará a criação de cópias de segurança ou o upload do conteúdo. Dentro de pastas, pode copiar, mover ou apagar ficheiros e subpastas.

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**

Criar uma nova pasta

Na pasta em que pretende criar uma subpasta, escolha **Opções > Nova pasta**.

Copiar ou mover um ficheiro para uma pasta

Escolha sem soltar o ficheiro e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Apagar um ficheiro numa pasta

Escolha sem soltar o ficheiro e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Sugestão: Para copiar, mover ou apagar vários ficheiros em simultâneo, escolha **Opções > Marcar múltiplos itens**.

Cópia de segurança dos ficheiros

Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs. e Cóp. seg. e restauro**.

É aconselhável efectuar uma cópia de segurança da memória do dispositivo regularmente para um computador compatível ou cartão de memória.

Sugestão: Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por DRM, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar cópias de segurança das licenças e dos conteúdos do seu computador.

Proteger o seu cartão de memória com senha

Pretende proteger o cartão de memória de uma utilização indevida? Pode definir uma senha para proteger os dados.

- 1 Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**
- 2 Escolher sem soltar o cartão de memória.
- 3 A partir do menu de pop-up, escolha **Definir a senha** e introduza uma senha. Mantenha a senha em segredo e guarde-a num local seguro, separado do cartão de memória.

Formatar um cartão de memória

Pretende apagar todo o conteúdo do cartão de memória? Quando formata um cartão de memória, todos os dados contidos neste são apagados.

- 1 Escolha **Menu > Aplicações > Escritório > Gestor fichs..**
- 2 Escolha sem soltar o cartão de memória e, a partir do menu de pop-up, escolha **Formato**.

Aumentar a memória disponível para mais conteúdo

Necessita de aumentar a memória disponível do dispositivo, para que possa instalar mais aplicações e adicionar mais conteúdo?

Transfira dados para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Pode também remover o seguinte se já não for necessário:

- Mensagens de texto, de multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contacto
- Aplicações
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) das aplicações instaladas. Efectue uma cópia de segurança dos ficheiros para um computador compatível.
- Fotografias e vídeos nas Fotografias. Efectue uma cópia de segurança dos ficheiros para um computador compatível.

Sugestão: Se existirem aplicações de avaliação ou de demonstração instaladas, remova-as.

Gerir aplicações

Acerca do Gestor de aplicações

 Escolha **Menu > Definições e Gestor de aplicações.**

Com o Gestor de aplicações pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações:

- Aplicações Java™ ME que tenham a extensão de ficheiro .jad ou .jar
- Aplicações, compatíveis com o sistema operativo Symbian, que tenham a extensão de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets que tenham a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas aplicações compatíveis com o seu dispositivo.

Remover uma aplicação do seu dispositivo

Pode remover aplicações instaladas que já não pretende guardar ou que já não utiliza para aumentar a quantidade de memória disponível.

Escolha **Menu > Definições e Gestor de aplicações.**

- 1 Escolha **Aplics. instaladas.**
- 2 Escolha sem soltar a aplicação a remover e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desinstalar.**

Se remover uma aplicação, só a poderá reinstalar se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa da aplicação removida. Poderá não conseguir abrir os ficheiros criados com uma aplicação removida.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada poderá deixar de trabalhar. Para obter detalhes, veja a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Os ficheiros de instalação podem utilizar grandes quantidades de memória e impedi-lo de guardar outros ficheiros. Utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar a cópia de segurança de ficheiros de instalação para um PC compatível, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para remover os ficheiros de instalação da memória do dispositivo.

Sincronizar conteúdo

Acerca da Sincronização

 Escolha Menu > Definições e Conectividade > Transferên. dados > Sincronização.

Com a aplicação Sincronização, pode sincronizar os seus contactos, notas e outro conteúdo entre o seu dispositivo e um servidor remoto. Após a sincronização, fica com uma cópia de segurança dos dados importantes no servidor.



Sincronizar conteúdo entre o seu dispositivo e um servidor remoto

Gostaria de ter à mão e uma cópia de segurança da sua agenda, notas e outros conteúdos, quer esteja sentado ao computador ou em viagem com o seu dispositivo móvel? Com a aplicação Sincronização, pode sincronizar o conteúdo importante entre o seu dispositivo e um servidor remoto.

Escolha Menu > Definições e Conectividade > Transferên. dados > Sincronização.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização como uma mensagem de configuração. As definições de sincronização são guardadas como um

perfil de sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar dados

Escolha **Opções** > **Sincronizar**.

Acerca da Sinc. Ovi.



Selecione **Menu** > **Aplicações** > **Ferram.** > **Sinc. Ovi**.

Com a Sinc. Ovi, pode sincronizar contactos, entradas da agenda e notas entre o dispositivo e o Ovi by Nokia. Desta forma pode ter sempre uma cópia de segurança dos seus conteúdos importantes. Para utilizar a Sinc. Ovi, necessita de uma conta Nokia. Se não tiver uma conta Nokia, crie uma em www.ovi.com.

Se utilizar a Sinc. Ovi para sincronizar automaticamente os seus contactos com o Ovi, não permita a sincronização com qualquer outro serviço, como o Mail for Exchange, dado que poderão ocorrer conflitos.

Efectuar cópia de segurança de conteúdo para o Ovi

Gostaria de ter uma cópia de segurança das suas entradas da agenda, notas e outro conteúdo no Ovi? Com a aplicação Sinc. Ovi, pode sincronizar o conteúdo entre o seu dispositivo e o Ovi manual ou automaticamente.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Ferram.** > **Sinc. Ovi**.

Quando abre a aplicação pela primeira vez, o assistente da sincronização ajuda-o com as definições e a escolher o conteúdo a sincronizar.

Definir o conteúdo a sincronizar

Escolha **Opções** > **Definições sincronização** > **Itens para sincronizar**.

Sincronizar manualmente

Escolha **Sincronizar**.

Sincronizar automaticamente

- 1 Para activar a sincronização automática, escolha **Opções** > **Definições sincronização** > **Sincronizaç. automática**.
- 2 Para definir a frequência de sincronização, escolha **Opções** > **Definições sincronização** > **Intervalo síncr. program.**

Copiar contactos ou fotografias entre dispositivos

Com a aplicação Trocar telemóvel, pode utilizar o Bluetooth para sincronizar e copiar conteúdo entre dois dispositivos Nokia compatíveis, sem custos.

Escolha **Menu > Definições > Conectividade > Transferên. dados > Trocar de telemóvel**.

- 1 Escolha uma das seguintes opções:



— Sincronizar conteúdo entre dois dispositivos.



— Copiar conteúdo de outro dispositivo.



— Copiar conteúdo para outro dispositivo.

- 2 Escolha o dispositivo ao qual pretende ligar e emparelhe os dispositivos. O Bluetooth tem de estar activado.
- 3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

A senha é válida apenas para a ligação actual.

- 4 Escolha o conteúdo e **OK**.

Sugestão: Se guardar os detalhes, é mais fácil posteriormente trocar o mesmo conteúdo com o mesmo dispositivo.

Proteger o seu dispositivo

Definir o dispositivo para se bloquear automaticamente

Pretende proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada? Defina um código de bloqueio e defina o dispositivo para se bloquear automaticamente quando não o estiver a utilizar.

- 1 Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telemóvel > Defs. de segurança > Telemóvel e cartão SIM**.
- 2 Escolha **Código de bloqueio** e introduza um código de bloqueio. É necessário um mínimo de 4 caracteres e podem ser utilizados números, símbolos e maiúsculas e minúsculas.
Mantenha o código de bloqueio secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. No caso de se esquecer do código de bloqueio e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicados custos adicionais e todos os dados pessoais no dispositivo podem ser apagados. Para obter informações, contacte um ponto Nokia Care ou agente autorizado.
- 3 Selecione **Período bloq. autom. tlm.** e defina o período de tempo após o qual o dispositivo é bloqueado automaticamente.

Bloquear o dispositivo manualmente

- 1 Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Bloquear telemóvel**.
- 2 Introduza o código de bloqueio.

Desbloquear o dispositivo

- 1 Prima a tecla de alimentação  ou a tecla menu e escolha **Desbloq..**
- 2 Introduza o código de bloqueio.

Sugestão: Para alternar entre o teclado numérico e alfanumérico, prima, sem soltar, #.

Codificar os dados

Quer proteger os seus dados contra utilização não autorizada? Pode codificar os dados no seu telefone utilizando uma chave de codificação. Também pode codificar o cartão de memória e proteger a chave de codificação com uma senha.

Escolha **Menu > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel > Defs. de segurança > Codificação**.

Codificar ou decodificar os dados poderá demorar vários minutos. Durante o processo de codificação, não deve:

- Utilizar o telefone, excepto se tiver de
- Desligar o telefone

Se ainda não definiu o telefone para se bloquear automaticamente quando não está a ser utilizado, ser-lhe-á solicitado que o faça quando codificar os dados pela primeira vez.

Codificar a memória do telefone

Escolha **Codific. desactivada**.

Codificar um cartão de memória

- 1 Escolha **Codificaç. desactivada > Codificar e guardar chave**.
- 2 Introduza uma senha para proteger a chave de codificação. A senha terá de ter no mínimo 4 caracteres e pode utilizar letras maiúsculas e minúsculas, número e símbolos.
- 3 Atribua um nome à chave de codificação que o ajude a encontrar a chave correcta quando precisar dela.

Sugestão: Também pode utilizar uma chave existente ou codificar o cartão de memória sem uma chave.

Descodificar a memória do telefone

Escolha **Codificação activada**.

Descodificar um cartão de memória

Escolha **Codificação activada > Descodificar**.

Sugestão: Para descodificar o cartão de memória e desactivar a codificação, escolha **Codificação activada > Descodif. e desactiv. codif..**

Bloquear o dispositivo remotamente

Esqueceu-se do seu dispositivo no trabalho e quer bloqueá-lo para impedir a utilização não autorizada? Pode bloquear o seu dispositivo remotamente utilizando uma mensagem de texto predefinida. Pode também bloquear o cartão de memória remotamente.

Activar o bloqueio remoto

- 1 Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telemóvel > Defs. de segurança > Telemóvel e cartão SIM > Bloq. remoto de telemóvel > Activado**.
- 2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto. Pode ter 5 a 20 caracteres e utilizar maiúsculas e minúsculas.
- 3 Introduza novamente o mesmo texto para o confirmar.
- 4 Introduza o código de bloqueio.

Enviar a mensagem de bloqueio

Para bloquear o dispositivo remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o para o seu dispositivo como uma mensagem de texto.

É necessário o código de bloqueio para desbloquear o dispositivo.

Encontrar mais ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu produto ou quando não tiver a certeza sobre como o seu dispositivo deverá funcionar, vá para www.nokia.com/support ou, num dispositivo móvel, nokia.mobi/support. Também pode ler o manual do utilizador no dispositivo. Escolha **Menu > Aplicações > Man. Utiliz..**

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o dispositivo. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e a tecla menu durante cerca de 8 segundos. O dispositivo vibra três vezes e desliga-se. Para ligar

novamente o dispositivo, prima, sem soltar, a tecla de alimentação  até o dispositivo vibrar.

- Restaurar as definições originais
- Actualizar o software do dispositivo

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)	Estes protegem o cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o dispositivo para solicitar o código PIN ao ligá-lo. Se os códigos não forem fornecidos juntamente com o cartão SIM ou caso se esqueça deles, contacte o fornecedor de serviços. Se introduzir o código incorrectamente três vezes consecutivas, deve desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Estes são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Caso os códigos não sejam fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.
Número IMEI (15 dígitos)	Este é utilizado para identificar dispositivos válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, dispositivos roubados. Para ver o número IMEI, marque *#06#.
Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 4 dígitos ou caracteres)	Isto ajuda a proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada. Pode definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio que definir. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no dispositivo podem ser apagados.

Para mais informações, contacte um Ponto Nokia Care ou o seu revendedor Nokia.

Resolução de problemas

Se o seu dispositivo deixar de responder

Reinicie o dispositivo. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e a tecla menu durante cerca de 8 segundos. O dispositivo vibra três vezes e desliga-se. Para ligar novamente o dispositivo, prima, sem soltar, a tecla de alimentação  até o dispositivo vibrar.

Nenhum conteúdo, tal como contactos ou mensagens, é apagado.

Repor as definições originais

Se o seu dispositivo não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

- 1 Feche todas as chamadas e ligações activas.
- 2 Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telemóvel > Definições fábrica > Restaurar**.
- 3 Introduza o código de bloqueio.

Isto não afecta os documentos ou os ficheiros armazenados no seu dispositivo.

Depois de restaurar as definições originais, o dispositivo desliga-se e liga-se novamente. Isto pode demorar mais tempo do que é habitual.

Se a memória do dispositivo estiver cheia

Se o dispositivo apresentar as mensagens seguintes, é necessário fechar aplicações ou mover ou apagar itens:

- **Memória insuficiente para efectuar a operação. Apagar primeiro alguns dados.**
 - **Memória quase cheia. Apagar alguns dados da memória do telemóvel.**
- 1 Certifique-se de que todas as aplicações são fechadas. Escolha **Opções > Mostrar apps. abertas**. Em cada aplicação que pretender fechar, escolha o ícone X no canto superior direito da página.
 - 2 Mova o conteúdo que pretende guardar para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível. Se possível, instale aplicações no cartão de memória em vez de na memória do dispositivo.
 - 3 Apague os itens individualmente, começando pelos itens mais pequenos.

Se o indicador de mensagem estiver a piscar

Se o indicador de mensagem  estiver a piscar no ecrã principal, atingiu o número máximo de mensagens que pode armazenar no dispositivo. Apague ou mova algumas mensagens.

O número de mensagens que podem ser armazenadas no cartão SIM é consideravelmente inferior ao número de mensagens que podem ser armazenadas na memória do seu dispositivo. Pode utilizar o Nokia Ovi Suite para gravar mensagens num computador compatível.

Se um contacto aparecer duas vezes na lista de contactos

Se um contacto aparecer duas vezes na lista de contactos, pode intercalar os dois contactos transformando-os num único. Escolha **Opções > Intercalar contactos**.

Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web

Se forem apresentados caracteres ilegíveis, seleccione **Menu > Web e  >  > Página > Codificação predefinida** e a codificação correcta do conjunto de caracteres do idioma.

Preparar o dispositivo para a reciclagem

Se contar um novo dispositivo ou se desejar deitar fora o seu dispositivo, a Nokia recomenda-lhe que recicle o seu dispositivo. Antes de o fazer, remova todas as informações e conteúdo pessoais do dispositivo.

Remover todo o conteúdo e restaurar as definições para os valores predefinidos

- 1 Efectue uma cópia de segurança do conteúdo que pretende guardar para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.
- 2 Feche todas as ligações e chamadas activas.
- 3 Escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telemóvel > Definições fábrica > Elimin. dados e restaurar**.
- 4 O seu dispositivo desliga-se e liga-se novamente. Verifique cuidadosamente se todo o conteúdo pessoal, como contactos, fotografias, música, vídeos, notas, mensagens, mails, apresentações, jogos e outras aplicações instaladas foram removidos.
O conteúdo e as informações armazenados no cartão de memória ou no cartão SIM não é removido.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização na redes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que subscrever.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta condição é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/wecycle ou, com um dispositivo móvel, nokia.mobi/wecycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo, para substituir a bateria.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-10 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, X, AR, U, A, C, K, ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo, para substituir a bateria.

Segurança da bateria

 **Nota:** A bateria que se encontra no seu dispositivo não é removível, consulte as informações relacionadas com a bateria que se aplicam ao seu dispositivo.

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Efectuar uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Insira um cartão SIM.
 - Desactive as restrições de chamadas que activou para o dispositivo, tais como o barramento de chamadas, marcações permitidas ou grupo de utilizadores restrito.
 - Certifique-se de que o perfil "offline" (desligado) ou "flight" (voo) não estão activados.
 - Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Prima a tecla menu repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.
- 4 Seleccione Chamar.
- 5 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
- 6 Escolha 

- 7 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

 **Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido, por exemplo, em hospitais.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

 **Nota:** A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.

120 Informações sobre o produto e segurança

- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a

transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontra de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,94 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434

NOKIA CORPORATION declara que este RM-707 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e X7 são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. As alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com o equipamento.

Este produto foi homologado pela Anatel em conformidade com os procedimentos estipulados na Resolução n.º 242/2000 e cumpre as directrizes técnicas aplicáveis, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica para campos eléctricos, magnéticos e de radiofrequência electromagnética, de acordo com as Resoluções n.º 303/2002 e n.º 533/2009.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

Índice remissivo**A**

activar/desactivar	115
activar/desactivar dispositivo	16
actualizações	
— actualização de software	105, 106
— aplicações	105
— software do dispositivo	105
actualizações de estado	60
actualizações de software	105, 106
agenda	90, 91, 92, 93
Agenda	62, 92
ajuda	18
alta voz	9
altifalante	9
antenas	8
aplicações	22, 35, 105, 108
aplicações de escritório	93, 94
aplicações Java	108
apresentação de slides	67
atalhos	21, 34
auricular	8

B

bateria	13
— carregar	14, 15
— poupar energia	28
blogs	58
bloquear	
— dispositivo	101
— dispositivos	111
— ecrã	9
— teclas	9
bloquear remotamente	113
bloqueio	
— remoto	113
bloqueio do teclado	9
bloqueio remoto	111
Bluetooth	98, 99, 100, 101

C

caixa de correio	
— voz	42
caixa de entrada, mensagens	51
Calculadora	94
câmara	
— enviar fotografias	64
— gravar vídeos	64
— tirar fotografias	62, 63
Câmara	62
— informações de localização	63
— tirar fotografias	63
Carregamento por USB	14
carregar a bateria	14, 15
cartão de memória	11, 107
cartão SIM	49
— inserir	10
— remover	10
cartões de visita	48, 99
chamadas	41
— chamadas Internet	40
— conferência	37
— desviar	42
— efectuar	36, 37
— emergência	118
— restringir	43, 44
— último marcado	41
chamadas de emergência	118
chamadas de voz	
<i>Consulte chamadas</i>	
chamadas Internet	40
código de bloqueio	114
Código de bloqueio	111
código de segurança	111, 114
códigos de acesso	114
Códigos PIN	114
códigos PUK	114
comandos de voz	39
Comutação telefónica	17, 111
conectividade	103

contactos	46
— adicionar	46
— copiar	17, 49, 111
— editar	46
— em redes sociais	60, 61
— enviar	48, 99
— favoritos	47
— fotografias	48
— grupos	49
— guardar	46, 47
— procurar	36
— resolução de problemas	116
— sincronizar	50, 109
— tons de toque	48
— widgets	34
Conta Nokia	17
Conta Ovi	
Consulte <i>Conta Nokia</i>	
controlo de volume	9
copiar conteúdo	18
copiar conteúdos	16, 17, 68, 71, 101, 111

D

data e hora	89
definições	
— idioma	53
— pontos de acesso	96
— restaurar	115
definições de idioma	53
definições de origem, restaurar	115
definições de sensor	41
descodificação	112
despertador	88, 89
desviar chamadas	42
dicionário	95
dispositivo	
— activar/desactivar	16, 115
— configuração	18
— reiniciar	115
dispositivos	
— configuração	16

DRM (gestão de direitos digitais)	72
-----------------------------------	----

E

ecrã inicial	32, 33, 57
ecrã principal	21, 32, 33, 34
ecrã sensível ao tacto	19, 23
ecrã táctil	24
Editor de fotografias	66
efectuar cópia de segurança dos dados	107
e-mail	
Consulte <i>mail</i>	
encryption	112
entradas de aniversário	92
entradas de reunião	90, 92

F

favoritos	47, 58
feeds, notícias	58
feeds da Web	58
feeds de notícias	58
ficheiros zip	95
filmes	67
fotografias	
— copiar	17, 101, 111
— enviar	64, 99
— impressão	68
— partilha	61
— tirar	62, 63
Consulte <i>fotografias</i>	

G

gestão de ficheiros	106, 107
gravar	
— chamadas	41
— sons	72
— vídeos	64

H

hora e data	89
-------------	----

I			
ícones	26	— caixa de correio	55
imagens		— configurar	55
— editar	66	— criar	56
— informações de localização	63	— enviar	56
— ver	65	— ler e responder ao	55
Consulte <i>fotografias</i>		— widgets	57
importações	35	manual do utilizador	18
— temas	31	Mapas	75
impressão	68	— alterar as vistas	77
indicadores	26, 116	— apresentar elementos	77
informações de localização	63, 93	— Apresentar elementos	84
Informações sobre o suporte Nokia	113	— a ver locais guardados	80
instalar aplicações	108	— a ver percursos guardados	80
Internet		— comunicar	88
Consulte <i>navegador</i>		— dar opinião	87
intranet	96	— detalhes da localização	80
introdução de texto	23, 24, 25, 26	— encontrar localizações	79
L		— Favoritos	81
leitor de mensagens	53	— guardar locais	80
licenças	72	— guardar percursos	80
ligação à Internet	96	— importar mapas	78
ligação à Web	96	— informações de trânsito	85
ligação por cabo	101, 102	— navegar	75, 83, 85
ligação USB	101, 102	— organizar locais	81
Ligação USB	102	— organizar percursos	81
ligações de dados	103	— orientação por voz	83
— Bluetooth	98	— partilhar localizações	82
ligar/desligar	115	— planejar percursos	86
ligar/desligar o dispositivo	16	— posicionamento	78
listas de reprodução	70	— rotas de condução	83
lista telefónica		— rotas pedestres	85
Consulte <i>contactos</i>		— sincronizar	82
Loja Ovi		marcação rápida	38
— comprar	35	memória	106, 116
— importações	35	— limpar	107, 115
M		memória cache	57
mail	54, 56	mensagens	50, 51, 116
— anexos	56	— áudio	51
		— conversas	52
		— enviar	50
		mensagens de áudio	50, 51

mensagens de texto	50
mensagens multimédia	50
menus	35
Meu cartão	48
MMS (serviço de mensagens multimédia)	50
multitasking	22
música	69, 71
— listas de reprodução	70
Música Ovi	71
Música Ovi Ilimitada	71

N

navegador	
— favoritos	58
— memória cache	57
— percorrer páginas	57
Consulte <i>navegador</i>	
Nokia Ovi Player	71
Nokia Ovi Suite	18, 71
Notas	95
Número IMEI	114

O

Ovi by Nokia	17, 50
Ovi Mail	54
Ovi Suite	
Consulte <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

papel de parede	33
partilha, online	61
pedidos de reunião	56
perfil offline	28
perfil silencioso	31
perfis	30, 31
— criar	31
— offline	28
— personalizar	30, 31
personalizar o seu dispositivo	18, 30,
31, 33,	34

procurar	28
— contactos	36
— estações de rádio	73
protecção de copyright	72

Q

Quickoffice	93, 94
-------------	--------

R

rádio	73, 74
Rádio FM	73, 74
RDS (radio data system)	73, 74
redes sociais	59, 60, 61, 62
Registo	41
reiniciar	115
relógio	88, 89, 90
relógio mundial	89, 90
resolução de problemas	59, 116
restaurar definições	115
restringir chamadas	43

S

Serviços Ovi	17
Serviços Ovi da Nokia	17
Sinc. Ovi	110
sincronização	50, 109, 110
SMS (serviço de mensagens curtas)	50
software	108
suporte	18, 113

T

tarefas	91
teclado	23
teclado numérico	24
teclado numérico virtual	24
teclado virtual	23
teclas e componentes	6, 7, 8
temas	31
tons	
— personalizar	30
tons de toque	30, 41, 48

transferir conteúdo 17, 18, 68, 71, 101, 111

U

unidades remotas 104

V

vídeos 68

— copiar 17, 68, 101, 111

— editar 66, 67

— enviar 64, 99

— gravar 64

— informações de localização 63

— partilha 44, 45, 61

— reproduzir 68

— ver 65

Voucher da Música Ovi 71

VPN (virtual private network) 103

W

Web browser 57, 59, 116

— intranet 96

widgets 33, 34, 57

WLAN (rede local sem fios) 97, 98